
# Privia PX-830

# **GUIA DO USUÁRIO**

Por favor guarde todas as informações para futuras referências.

#### Precauções de segurança

Antes de tentar usar o piano, certifique-se de ler as "Precauções de segurança" separadas.

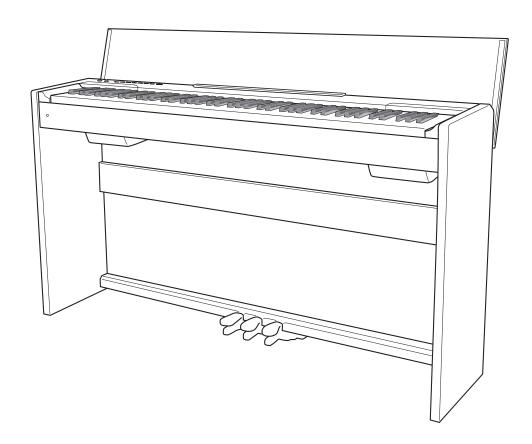



#### Importante!

Observe as seguintes informações importantes antes de usar este produto.

- Antes de usar o adaptador AD-E24250LW para alimentar o produto, certifique-se primeiro de verificar o
  adaptador de CA para ver se não há nenhum dano. Verifique cuidadosamente o cabo de alimentação para ver
  se não há nenhuma ruptura, corte, fio exposto ou outros danos sérios. Nunca deixe que crianças usem um
  adaptador de CA que esteja seriamente avariado.
- Este produto não é tencionado para crianças menores de 3 anos de idade.
- Utilize apenas o adaptador AD-E24250LW CASIO.
- O adaptador de CA não é um brinquedo.
- Certifique-se de desconectar o adaptador de CA antes de limpar o produto.



Esta marca aplica somente nos países da União Européia.

[€


Manufacturer: CASIO COMPUTER CO.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

# Sumário

Preparativos	P	<b>32</b>
Montagem do suporte P-32	Conexão de fones de ouvidoP	-37
Uso do espaçador da tampa do teclado P-36	Conexão de um equipamento de áudio ou um	
MagnetismoP-37	amplificadorP	
Tomada elétrica P-37	Acessórios incluídos e opcionaisP	·-38
Guia geral P-2	Temperamento (TEMPERAMENT)	P-19
	Seleção do temperamento	
Botão FUNCTION (Função)	(TEMPERAMENT SELECT)	
Armazenamento das definições e uso do bloqueio de operação	Nota base do temperamento (BASE NOTE)	
uso do bioqueio de operação	Resposta ao toque (TOUCH RESPONSE)	P-19
Execução com sons diferentes P-4	(USB DEVICE MODE)	P-20
Seleção e execução de um som	Canal de envio	P-20
Para ajustar o brilho de um somP-5	Controle local	
Estratificação de dois sons P-6	Menu de cartão (CARD MENU)	
Uso dos efeitos P-7	Som de operação Back-up	
Uso dos pedais do piano digitalP-7	Bloqueio de operação	
Uso do metrônomoP-8		
Execução de um dueto de piano P-9	Uso de um cartão de memória P	<b>'-21</b>
Poproducão dos concões	Colocação e remoção de um cartão de memória	P-22
Reprodução das canções	Formatação de um cartão de memória	P-22
incorporadas P-10	Armazenamento de uma canção gravada em	
Reprodução de todas as canções incorporadas P-10	um cartão de memória	P-23
Reprodução de uma canção específica da	Carregamento de dados de um cartão de	D 00
Biblioteca musical	memória na memória do Piano Digital	P-23
Prática com uma canção da Biblioteca musical P-11	Apagamento dos dados de um cartão de memória	P-24
Gravação e reprodução P-12	Reprodução simples de uma canção	
Pistas P-12	de um cartão de memória	P-25
Para gravar uma pista específica de uma canção P-13	Armazenamento de dados na memória do	
Para gravar uma pista de uma canção enquanto	Piano Digital (Área interna) ao invés	
escuta a reprodução da outra pistaP-14	de um cartão de memória	
Reprodução da memória do piano digitalP-14	Indicadores de erro	P-26
Apagamento dos dados gravadosP-15	Conexão a um computadorP	
Configuração das definições	Requisitos mínimos do sistema do computador	
com o teclado P-16	Conexão do Piano Digital a um computador	
Para configurar as definições com o teclado P-16	Uso de MIDI	P-29
Teclas do teclado usadas para configurar	Transferência de dados de canção com um	D 00
as definiçõesP-17	computador	P-29
Lista dos parâmetros P-18	ReferênciaP	-39
ReverberaçãoP-18	Localização e solução de problemas	
Coro	Especificações do produto	
Brilho (BRILLIANCE)	Precauções durante a operação	
Balanço de estratificação P-18		
Andamento (TEMPO)P-18	Apêndice	A-1
Seleção de canção (SONG SELECT)P-18	Lista de sons	A-1
Volume de canção (SONG VOLUME) P-18	Lista das canções	
Volume do metrônomo (METRONOME VOLUME)P-18		
Batida do metrônomo (METRONOME BEAT) P-18	MIDI Implementation Chart	
Escala do teclado (Transposição) P-19		
Afinação do teclado (Afinação) P-19	Os nomes das empresas e produtos usados neste	
Alteração da oitavaP-19	manual podem ser as marcas registradas de outros.	

# **Guia geral**

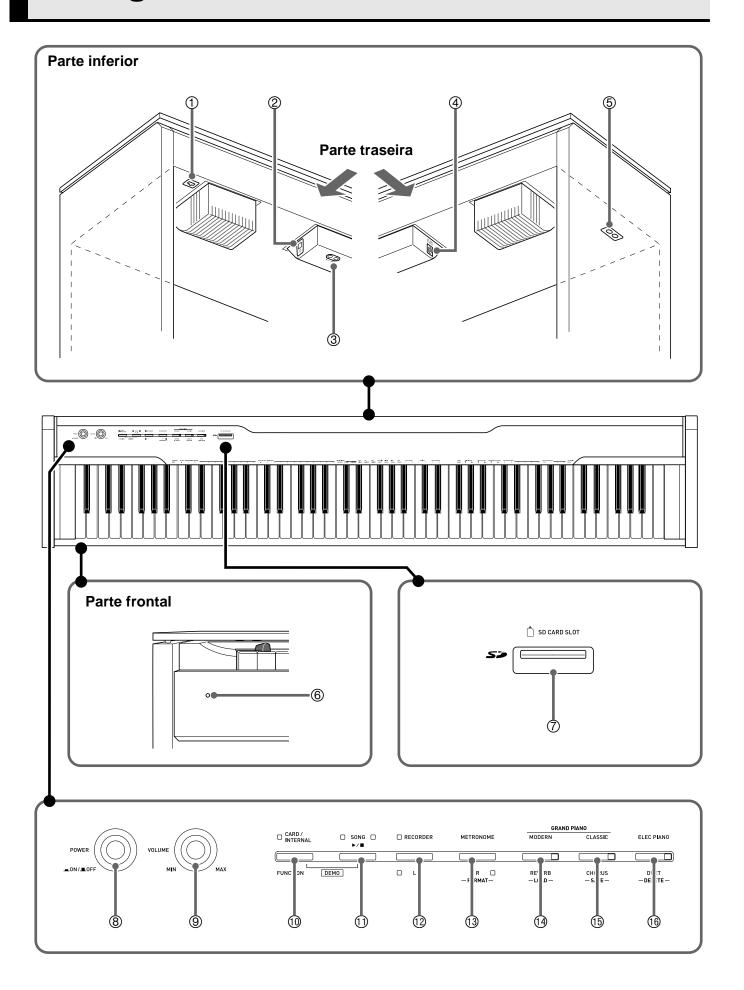

#### **↑** PRECAUÇÃO

• Certifique-se de que a tampa esteja completamente aberta sempre que tocar o teclado. Uma tampa parcialmente aberta pode fechar repentina e inesperadamente, e prender os seus dedos.

### **NOTA**

- Os nomes mostrados aqui são indicados sempre em negrito quando aparecem no texto deste manual.
- ① Conector de pedais
- ② Porta USB
- ③ Jaques LINE OUT R, L/MONO (Saída de linha direita, esquerda/mono)
- ④ Terminal DC 24V (CC 24 V)
- ⑤ Jaques **PHONES** (Fones de ouvido)
- © Luz de alimentação
- SD CARD SLOT (Abertura para cartão SD)
- ® Botão POWER (Alimentação)

- ® Botão CARD/INTERNAL, FUNCTION (Cartão/Interior, Função)
- ⊕ Botão SONG ►/■ (Canção)
- Botão RECORDER (L) (Gravador (Esquerda))
- 3 Botão METRONOME (R) (Metrônomo (Direita))
- Botão GRAND PIANO (MODERN)
   (Piano de cauda (Moderno))
- ® Botão GRAND PIANO (CLASSIC) (Piano de cauda (Clássico))
- ® Botão ELEC PIANO (Piano elétrico)

# **Botão FUNCTION (Função)**

O botão **FUNCTION** é usado para configurar uma grande variedade de diferentes definições do piano digital. O seguinte explica a operação básica do botão **FUNCTION**.

 Para alterar uma definição, mantenha o botão FUNCTION pressionado e pressione a tecla do teclado que é atribuída com a definição que deseja configurar.

Exemplo: "Para selecionar um som" na página P-4

### Î NOTA


• Para maiores detalhes sobre as operações e definições, consulte "Configuração das definições com o teclado" na página P-16.



# Armazenamento das definições e uso do bloqueio de operação


O seu piano digital lhe permite armazenar as suas definições atuais e bloquear os seus botões para prevenir operações acidentais. Para maiores detalhes, consulte "Lista dos parâmetros" nas páginas P-18 - P-20.

# Execução com sons diferentes

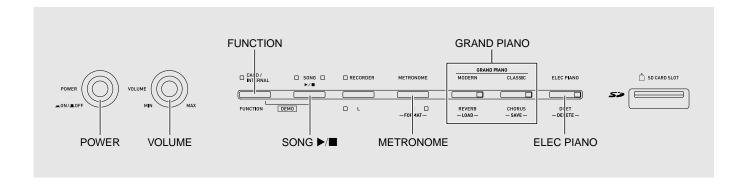

# Seleção e execução de um som

O piano vem com 16 sons incorporados.

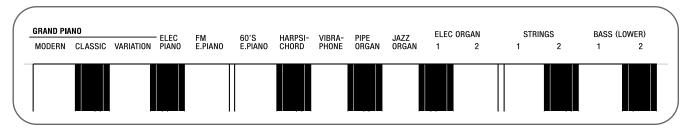


• Os nomes dos sons estão marcados acima das teclas do teclado às quais são atribuídos.

#### Para selecionar um som

#### 1. Pressione o botão **POWER**.


### IMPORTANTE!

- Ao ligar o piano digital, ele realiza uma operação de energização para inicializar seu sistema. Durante a inicialização do sistema, as luzes dos botões dos sons se acendem e se apagam em seqüência durante aproximadamente sete segundos para informar o usuário que a inicialização do sistema está em progresso.
- 2. Selecione o som desejado.
  - Para selecionar GRAND PIANO (MODERN ou CLASSIC) ou ELEC PIANO
    - Pressione um dos botões GRAND PIANO (MODERN ou CLASSIC) ou o botão ELEC PIANO para selecionar o som desejado.

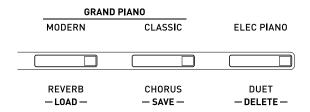

• A luz do botão do som selecionado se acenderá.

- Para selecionar um outro som
  - Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione a tecla do teclado que corresponde ao som que deseja selecionar.

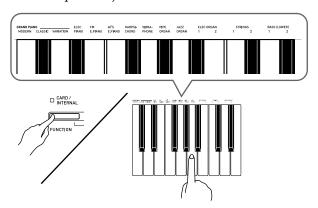

3. Use o controlador VOLUME para ajustar o volume.

### NOTA

Sons GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC)
 O seu piano digital tem um total de 16 sons
 incorporados. Os sons MODERN e CLASSIC são
 sons amostrados em estéreo que podem ser
 selecionados usando os botões GRAND PIANO.
 Tente usar os sons GRAND PIANO para
 familiarizar-se com seus sons distintivos e
 características.


Nome do som	Características
MODERN	Este som proporciona um som de piano de cauda brilhante. O volume e o timbre deste som respondem rapidamente às diferentes pressões do teclado, com uma reverberação relativamente forte. Este som é uma boa escolha para execuções dinâmicas e vívidas.
CLASSIC	Este é um som de piano natural, que se parece ao som de um piano de cauda acústico. A reverberação e outros efeitos são mantidos a um nível mínimo para realçar o impacto da operação dos pedais do piano (ressonância acústica), para expressões musicalmente delicadas. Este som é uma boa escolha para sessões de lição e de prática.

• O som GRAND PIANO (VARIATION) é melhor para tocar junto com um acompanhamento.

#### Sons de baixo (BASS 1, BASS 2)

Selecionar um dos dois sons BASS (LOWER) (1 ou 2) no passo 2 do procedimento acima atribuirá o som de baixo selecionado à gama baixa (lado esquerdo) do teclado. A gama alta (lado direito) será atribuída com o som que foi selecionado quando a tecla BASS 1 ou BASS 2 foi pressionada.

• BASS 1 e BASS 2 lhe permitem dividir o teclado efetivamente entre dois sons diferentes.

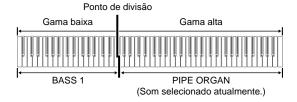


### Î NOTA

- Para retornar o teclado a um único som, selecione qualquer som exceto BASS 1 ou BASS 2.
- Não é possível selecionar BASS 1 ou BASS 2 para gravação na Pista 2.

# Para ajustar o brilho de um som

1 • Enquanto pressiona o botão **FUNCTION**, use as teclas BRILLIANCE para especificar um valor de brilho no intervalo de –3 a 0 a 3.

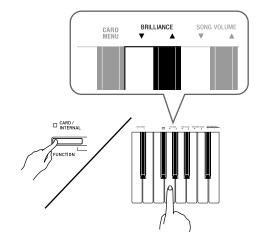

Para este tipo de som:	Pressione esta tecla do teclado:
Mais melodioso e suave	▼
Mais brilhante e forte	<b>A</b>

#### NOTA


 Para retornar um som à sua definição inicial "0", pressione ▼ e ▲ ao mesmo tempo.

# Estratificação de dois sons

Use o seguinte procedimento para estratificar dois sons, de modo que soem ao mesmo tempo. Quando especificar dois sons para estratificação, o primeiro som selecionado será o som principal, enquanto que o segundo som selecionado será o som estratificado.

1 Enquanto pressiona o botão FUNCTION, mantenha pressionada a tecla do teclado para o som principal e pressione a tecla do teclado para o som estratificado.

Exemplo: Para estratificar os sons HARPSICHORD e STRINGS 1

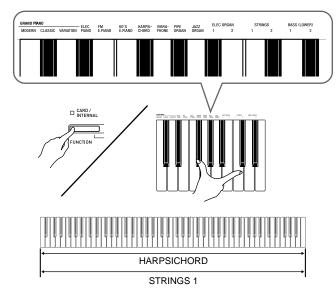


2. Para desfazer a estratificação do teclado, selecione um outro som pressionando o botão GRAND PIANO ou realizando o procedimento descrito em "Seleção e execução de um som" (página P-4).

# NOTA

- Você também pode estratificar sons de piano pressionando um dos botões GRAND PIANO (MODERN ou CLASSIC) enquanto pressiona o botão ELEC PIANO.
- Não é possível estratificar o som BASS 1 ou BASS 2 com um outro som.
- Não é possível realizar a operação de estratificação durante a gravação na Pista 2.

# Para ajustar o balanço do volume entre os dois sons estratificados

 Enquanto mantém o botão FUNCTION pressionado, use as teclas do teclado abaixo para ajustar o volume dos sons estratificados.

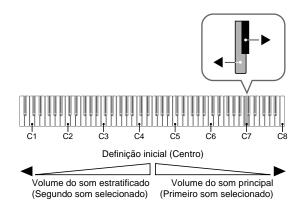

 Para retornar o volume à sua definição inicial, mantenha o botão FUNCTION pressionado e pressione ambas as teclas ao mesmo tempo.

### Uso dos efeitos

Reverberação: Faz que as notas ressonem.

Coro : Adiciona mais amplitude às notas.

#### Para ativar e desativar a reverberação


1 Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione o botão MODERN para ativar (a luz se acende) e desativar (a luz se apaga) a reverberação.

#### Para ativar e desativar o coro

Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione o botão CLASSIC para ativar (a luz se acende) e desativar (a luz se apaga) o coro.

# Para configurar as definições dos efeitos de reverberação e coro

 Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione uma das teclas do teclado correspondente a reverberação ou coro.

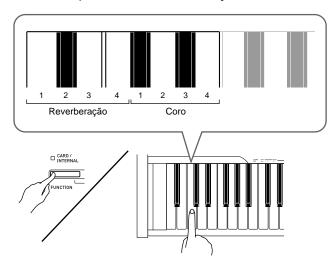

Exemplo: Seleção da reverberação 4

• Valor da reverberação

Para fazer isto:	Selecione esta definição:
Ativar a reverberação	1: Sala 2: Salão pequeño 3: Salão grande 4: Estádio

#### • Valor do coro


Para fazer isto:	Selecione esta definição:
Ativar o coro	1: Coro leve 2: Coro médio 3: Coro profundo 4: Flanger (Efeito de som whooshing)

#### **■** Sobre DSP

DSP permite produzir efeitos acústicos complexos digitalmente. O DSP é atribuído a cada som toda vez que você liga o piano digital.

# Uso dos pedais do piano digital

O seu piano digital vem equipado com três pedais: forte, abafador e sostenuto

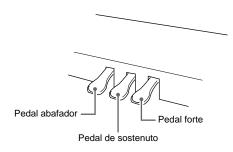

#### Funções dos pedais

#### Pedal forte

Pressionar o pedal forte durante uma execução fará que as notas tocadas reverberem durante um tempo prolongado.

 Quando um som GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC, VARIATION) é selecionado como o som, pressionar este pedal fará que as notas reverberem (com ressonância acústica) exatamente como o pedal forte de um piano de cauda acústico. A operação de meio-pedal (pressionar o pedal pela metade) também é suportada.

#### • Pedal abafador


Pressionar este pedal durante uma execução suprime as notas tocadas no teclado depois que o pedal foi pressionado, e as faz soar com mais suavidade.

#### • Pedal de sostenuto


Somente as notas das teclas que são pressionadas quando este pedal está pressionado são sustenidas, até que o pedal seja solto.

### Uso do metrônomo

- Pressione o botão METRONOME.
  - Isso inicia o metrônomo.
  - A luz acima do botão SONG ►/■ pisca em sincronismo com as batidas do metrônomo.
- 2. Para alterar o tempo, mantenha o botão FUNCTION pressionado e pressione uma das teclas METRONOME BEAT para selecionar uma definição de batida.

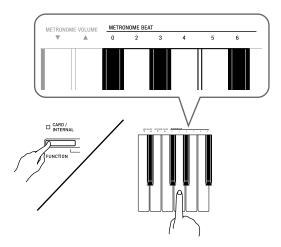

- Você pode especificar um valor de batidas por compasso de 0, 2, 3, 4, 5 ou 6. Especificar 0 como a definição executa um som de clique, sem nenhum som de sino. Esta definição lhe permite praticar com um tempo estável.
- 3. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, use as teclas TEMPO para especificar um valor de andamento no intervalo de 20 a 255 batidas por minuto.

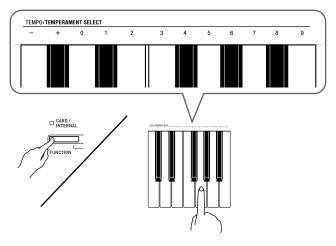

- Cada pressão da tecla + ou aumenta ou diminui o valor do andamento em 1.
- Você pode usar as teclas numéricas (0 a 9) para introduzir um valor específico de três dígitos.
   Certifique-se de introduzir todos os três dígitos.

*Exemplo:* Para introduzir "96", pressione as teclas 0, 9, 6.

**4.** Pressione o botão **METRONOME** ou o botão **SONG** ►/■ para desativar o metrônomo.

### NOTA

 Para retornar a definição do andamento ao andamento inicial da canção da Biblioteca musical selecionada atualmente, pressione as teclas + e – ao mesmo tempo no passo 3. Pressionar + e – durante uma gravação retornará o valor do andamento a 120.

#### Para ajustar o volume do metrônomo

#### NOTA

- Você pode realizar o seguinte procedimento a qualquer momento, independentemente se o metrônomo estiver soando ou não.
- 1 Enquanto pressiona o botão FUNCTION, use as teclas METRONOME VOLUME para especificar um valor de volume no intervalo de 0 a 42.
  - Para maiores detalhes sobre as teclas do teclado para as definições, consulte "Teclas do teclado usadas para configurar as definições" na página P-17.
  - Cada pressão da tecla ▼ ou ▲ aumenta ou diminui o valor do volume do metrônomo em 1.




 Para voltar à definição inicial, pressione ▼ e ▲ ao mesmo tempo.

# Execução de um dueto de piano


Você pode usar o modo de dueto para dividir o teclado do piano no centro, de modo que duas pessoas possam tocar um dueto.

#### **Teclado**

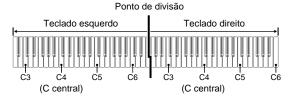

Os teclados do lado esquerdo e direito têm virtualmente a mesma gama. O pedal esquerdo funciona como o pedal forte do lado esquerdo, enquanto que o pedal direito funciona como o pedal forte do lado direito.

#### **Pedais**

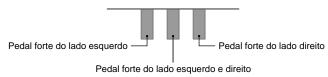

O modo de dueto é o meio perfeito para dar lições, com o professor tocando no lado esquerdo e o estudante tocando a mesma canção no lado direito.

# NOTA

- Somente o pedal forte para o teclado do lado direito suporta as operações de meio-pedal.
- Selecione o som de piano que deseja usar para o dueto.

Exemplo: GRAND PIANO (MODERN)

2. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione o botão ELEC PIANO para ativar (a luz se acende) e desativar (a luz se apaga) o dueto.


# IMPORTANTE!

 Não é possível usar o modo de dueto durante uma gravação (página P-12).


# Alteração das oitavas dos teclados de dueto

Você pode alterar as gamas dos teclados esquerdo e direito em unidades de oitava desde suas definições iniciais. Isso é útil, por exemplo, se a gama inicial não for suficiente quando uma pessoa estiver tocando a parte da mão esquerda e uma outra pessoa estiver tocando a parte da mão direita.

- Enquanto pressiona os botões FUNCTION e ELEC PIANO, pressione a tecla do teclado de C que deseja localizar em C4 (C central) do teclado esquerdo.
  - Isso soará a nota atribuída a C4 e alterará a oitava do teclado esquerdo.

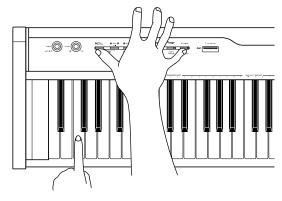

Exemplo: Pressione a tecla do teclado do C (C4) da extrema esquerda para atribuir a gama mostrada abaixo.

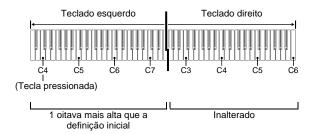


- 2. Enquanto pressiona os botões FUNCTION e ELEC PIANO, pressione a tecla do teclado de C que deseja localizar em C4 (C central) do teclado direito.
  - Isso soará a nota atribuída a C4 e alterará a oitava do teclado direito.

# NOTA

• Você pode retornar os teclados às suas gamas iniciais saindo e reentrando no modo de dueto.

# Reprodução das canções incorporadas

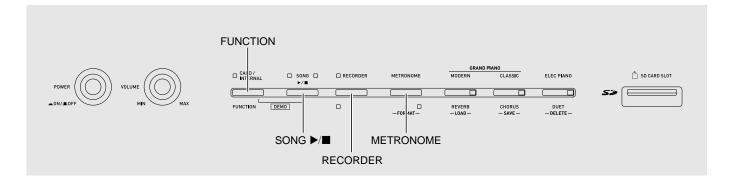

O seu piano digital vem com uma Biblioteca musical de 60 canções incorporadas. Você pode reproduzir todas as 60 canções em seqüência, do começo ao fim.

# Reprodução de todas as canções incorporadas

- Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione o botão SONG ►/■.
  - Isso iniciará a reprodução de demonstração repetida das canções incorporadas em seqüência, de 01 a 60.
  - Você pode tocar junto com uma canção no teclado durante sua reprodução. O som atribuído ao teclado é o som que está predefinido para a canção que está sendo reproduzida.
  - Você pode selecionar uma canção específica durante a reprodução de demonstração. Para maiores detalhes, consulte o passo 2 de "Reprodução de uma canção específica da Biblioteca musical".
- 2. Pressione o botão SONG ►/■ de novo para interromper a reprodução das canções incorporadas.


### NOTA

 As operações de seleção de canção e de parada da reprodução descritas acima são as únicas operações possíveis durante a reprodução de demonstração.

### Reprodução de uma canção específica da Biblioteca musical

A Biblioteca musical inclui as canções incorporadas (01 a 60), mais uma canção (61) que foi armazenada na memória do piano digital desde um computador\*. Você pode usar o procedimento a seguir para selecionar uma dessas canções e reproduzi-la.

- \* Você pode descarregar dados de música da Internet e, em seguida, transferi-los do seu computador para a memória do piano digital. Consulte "Transferência de dados de canção com um computador" na página P-29 para maiores informações.
- Encontre o número da canção que deseja reproduzir na lista das canções na página A-1.
- Para mudar para outra canção, mantenha o botão FUNCTION pressionado e use as teclas SONG SELECT para especificar um número de canção.

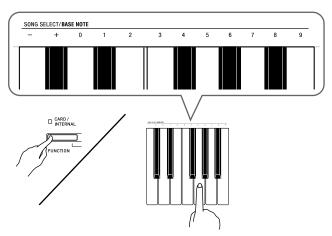

- Cada pressão da tecla + ou aumenta ou diminui o número da canção em 1.
- Você pode usar as teclas de introdução de valor (0 a 9) para introduzir um número de canção específico de dois dígitos. Certifique-se de introduzir ambos dígitos.

Exemplo: Para selecionar a canção 08, introduza 0 e, em seguida, 8.

- 3 Pressione o botão SONG►/■.
  - Isso inicia a reprodução da canção.
- 4. Para interromper a reprodução, pressione o botão SONG ►/■ de novo.
  - A reprodução parará automaticamente no fim da canção.

# **NOTA**

- Pressionar as teclas + e ao mesmo tempo seleciona o número de canção 01.
- Você também pode ajustar o andamento da reprodução e o volume da canção. Consulte "Configuração das definições com o teclado" na página P-16 para maiores informações.

# Prática com uma canção da Biblioteca musical

Você pode desativar a parte da mão esquerda ou a parte da mão direita de uma canção e tocar junto no piano.

# NOTA

 A Biblioteca musical inclui um certo número de duetos. Enquanto um dueto estiver selecionado, você pode desativar o primeiro piano <Primo> ou o segundo piano <Secondo> e tocar junto com a canção.

#### PREPARAÇÃO

- Selecione a canção que deseja praticar e ajuste o andamento. Consulte "Configuração das definições com o teclado" na página P-16.
- Um certo número de canções têm mudanças do andamento no meio para produzir efeitos musicais específicos.
- Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione o botão RECORDER (L) ou o botão METRONOME (R) para selecionar a parte que deseja desativar.
  - Pressionar um botão ativa (a luz do botão se acende) ou desativa (a luz do botão se apaga) sua parte.




# 2. Pressione o botão SONG►/■.

• Isso inicia a reprodução, sem a parte desativada no passo 1.

- 3 Toque a parte omitida no teclado.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione o botão SONG ►/■ de novo.

# Gravação e reprodução

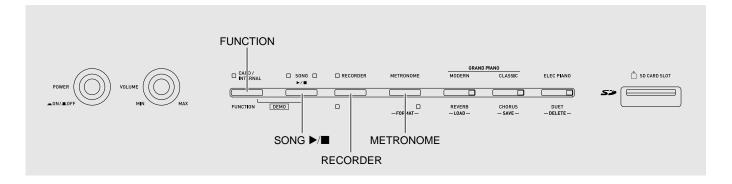

Você pode armazenar as notas tocadas na memória do piano digital para uma reprodução posterior.

#### **Pistas**

Uma pista é um recipiente de dados gravados, e uma canção consiste em duas pistas: Pista 1 e Pista 2. Você pode gravar cada pista separadamente e, em seguida, combiná-las para reproduzi-las juntas como uma única canção.



#### Capacidade da memória

- Você pode gravar aproximadamente 5.000 notas na memória do piano digital.
- A luz do botão RECORDER pisca em alta velocidade quando a memória está se esgotando.
- A gravação pára automaticamente se o número de notas na memória excede do máximo permitido.

#### **Dados gravados**

- Execução do teclado
- Som usado
- Operações de pedal
- Definições de reverberação e coro (somente Pista 1)
- Definição do andamento (somente Pista 1)
- Definição de estratificação (somente Pista 1)
- Definição de divisão (somente Pista 1)
- Definições de temperamento e nota base (somente Pista 1)
- Definição de alteração da oitava (somente Pista 1)

#### Armazenamento de dados de gravação

- Iniciar uma nova gravação apaga quaisquer dados que foram gravados anteriormente na memória.
- Se faltar energia durante a gravação, todos os dados na pista que você estiver gravando serão apagados.



 A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos, lucros perdidos, ou reclamações de terceiros provenientes do apagamento dos dados gravados em virtude de um mau funcionamento, conserto ou qualquer outra razão.

#### Uso do botão RECORDER

Cada pressão do botão **RECORDER** muda através das opções de gravação na seqüência mostrada abaixo.




# Para gravar uma pista específica de uma canção

Depois de gravar uma das pistas de uma canção, você pode gravar a outra pista enquanto escuta a reprodução do que foi gravado na primeira pista.

1 Pressione o botão **RECORDER** duas vezes de modo que sua luz fique intermitente.




• Neste ponto, a luz L piscará para indicar que o piano digital está esperando pela gravação na Pista 1.

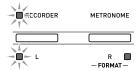

- 2. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione o botão RECORDER (L) ou o botão METRONOME (R) para selecionar a pista que deseja gravar.
  - Certifique-se de que a luz indicadora para a pista de gravação esteja intermitente.

Pista 1: Luz **L** Pista 2: Luz **R** 

Exemplo: Pista 1 selecionada

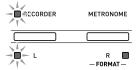

- Selecione o som e os efeitos (somente Pista 1) que deseja usar em sua gravação.
  - Som (página P-4)
  - Efeitos (página P-7)



 Se você quiser que o metrônomo soe enquanto estiver gravando, configure as definições do tempo e do andamento e, em seguida, pressione o botão METRONOME. Consulte "Uso do metrônomo" na página P-8 para maiores informações.

- 4. Comece a tocar algo no teclado.
  - A gravação começará automaticamente.
- 5 Para interromper a gravação, pressione o botão SONG ►/■.
  - Isso fará que a luz do botão RECORDER e a luz da pista que gravou mudem do estado intermitente para aceso.
  - Para reproduzir a pista que acabou de gravar, pressione o botão SONG ▶/■.
- Depois de completar a gravação ou reprodução, pressione o botão RECORDER de modo que a luz se apague.


# Para gravar uma pista de uma canção enquanto escuta a reprodução da outra pista

1 Pressione o botão RECORDER de modo que sua luz fique acesa.



- 2. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione o botão RECORDER (L) ou o botão METRONOME (R) para selecionar a pista que deseja reproduzir durante a gravação.
- 3. Pressione o botão RECORDER de modo que sua luz fique intermitente.
  - Isso fará que a luz L pisque.
- 4 Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione o botão RECORDER (L) ou o botão METRONOME (R) para selecionar a pista que deseja gravar.
  - Certifique-se de que a luz indicadora para a pista de gravação esteja intermitente.

Exemplo: Para escutar a reprodução da Pista 1 enquanto grava na Pista 2

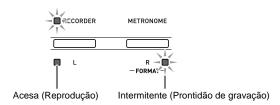

- 5. Selecione o som e os efeitos (somente Pista1) que deseja usar em sua gravação.
- 6 Pressione o botão SONG ►/■ ou toque algo no teclado.
  - Isso iniciará a reprodução da pista gravada e a gravação na outra pista.
- 7 Para interromper a gravação, pressione o botão SONG ▶/■.

# Reprodução da memória do piano digital

 Pressione o botão RECORDER de modo que sua luz fique acesa.



### NOTA

- Quando uma canção tiver algo gravado em ambas pistas, você pode desativar uma pista e reproduzir só a outra pista, se quiser.
- 2. Pressione o botão SONG►/■.
  - Isso inicia a reprodução da canção e/ou pista selecionada.



- Você pode alterar a definição do andamento durante a reprodução de uma pista.
- Pressione o botão SONG ►/■ de novo para interromper a reprodução.

# Apagamento dos dados gravados

O seguinte procedimento apaga uma pista específica de uma canção.


### MPORTANTE!

- O procedimento abaixo apaga todos os dados da pista selecionada. Repare que a operação de apagamento não pode ser desfeita. Certifique-se de que realmente não precisa mais dos dados na memória do piano digital antes de realizar os seguintes passos.
- 1 Pressione o botão **RECORDER** duas vezes de modo que sua luz fique intermitente.



- 2. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione o botão RECORDER (L) ou o botão METRONOME (R) para selecionar a pista que deseja apagar.
- **3.** Pressione o botão **RECORDER** até que sua luz se acenda.
  - Isso fará que a luz da pista selecionada no passo 2 deste procedimento pisque.

Exemplo: Se você selecionou a Pista 2 para apagar

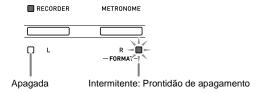


- 4. Mais uma vez, enquanto pressiona o botão **FUNCTION**, pressione o botão que correspondente à pista que deseja apagar (**RECORDER** (L) ou **METRONOME** (R)).
  - Isso apaga a pista selecionada e entra no modo de prontidão de reprodução.
  - Para cancelar a operação de apagamento a qualquer momento, pressione o botão RECORDER duas vezes de forma que sua luz se apague.



• Somente o botão **METRONOME** (**R**) e o botão **RECORDER** (**L**) do Piano Digital ficam operativos a partir do passo 3, até que você realmente execute a operação de apagamento no passo 4. Nenhum outro botão funciona.

# Configuração das definições com o teclado

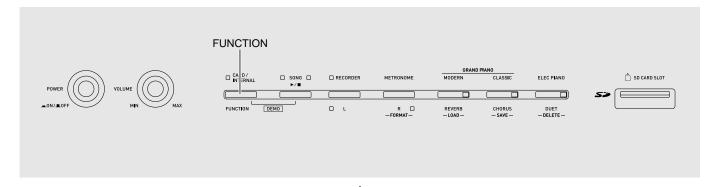


Além de selecionar os sons e as canções da Biblioteca musical, você também pode usar o botão **FUNCTION** em combinação com as teclas do teclado para configurar as definições dos efeitos, resposta ao toque do teclado, e outras definições.

# Para configurar as definições com o teclado

- 1 Use a "Lista dos parâmetros" nas páginas P-18 - P-20 para encontrar a definição que deseja configurar, e anote os seus detalhes.
- 2. Use as "Teclas do teclado usadas para configurar as definições" na página P-17 para encontrar a localização no teclado para configurar a definição desejada.
- 3. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione a tecla do teclado para a definição que deseja configurar.
  - O piano digital emitirá um som de operação após a configuração da definição.

Exemplo: Para diminuir a definição de transposição em um semitom

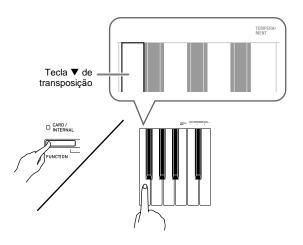

**4** Solte o botão **FUNCTION** para completar o procedimento de definição.



• Você pode configurar o piano digital de modo que o som de operação não seja emitido no passo 3. Para maiores detalhes, consulte "@ Som de operação" na "Lista dos parâmetros" nas páginas P-18 - P-20.

# Tipos de operações de definição do teclado

Há três tipos de operações que você pode realizar durante a configuração das definições com as teclas do teclado: Tipo A, Tipo B e Tipo C.

#### Tipo A: Entrada direta

Exemplo: Pressione a tecla do teclado STRINGS para selecionar o som STRINGS 1

# Tipo B: Aumento ou diminuição de uma definição com as teclas + e − ou ▼ e ▲ do teclado

- Manter uma tecla pressionada aumenta ou diminui a definição em alta velocidade.
- Para voltar à definição inicial, pressione ambas as teclas ao mesmo tempo.

# Tipo C: Introdução de um valor com as teclas numéricas (0 a 9)


Exemplo: Para introduzir "120", pressione as teclas 1, 2, 0.

### NOTA

 Você pode encontrar qual tipo de operação que se aplica a cada definição verificando o "Tipo de operação" na "Lista dos parâmetros" nas páginas P-18 - P-20.

# Teclas do teclado usadas para configurar as definições

• Os números ① a ② correspondem aos mesmos números na "Lista dos parâmetros" nas páginas P-18 - P-20.

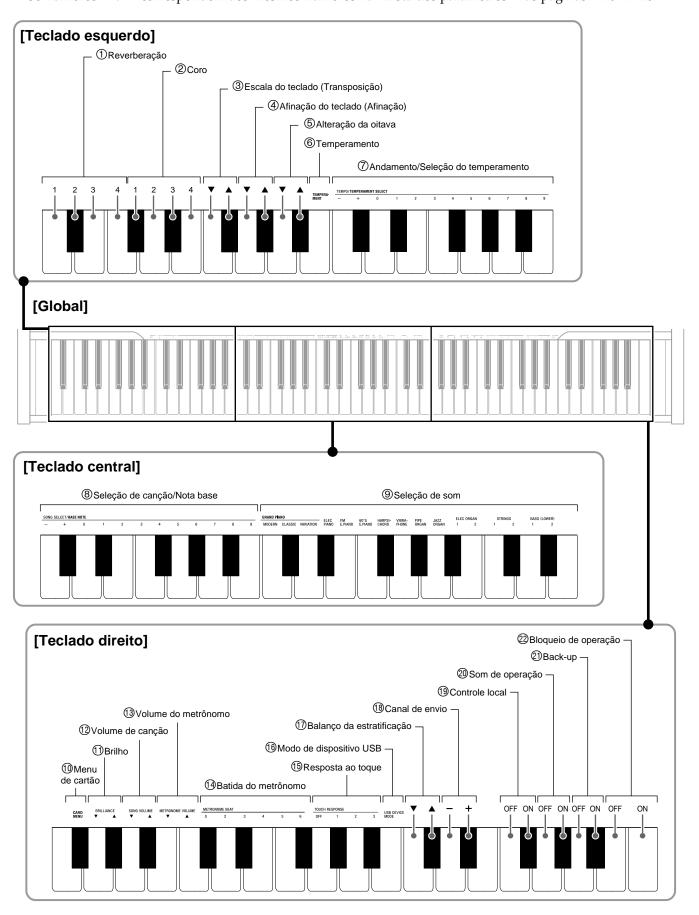

# Lista dos parâmetros

#### **■** Sons

Parâmetro	Definições	Tipo de operação (página P-16)	Descrição	Observações
① Reverberação	1 a 4 Seleção predefinida: 2	A	Especifica a reverberação das notas. (página P-7)	
② Coro	1 a 4 Seleção predefinida: 2		Controla a amplitude das notas. (página P-7)	
Seleção de som	Consulte a página P-4. Seleção predefinida: GRAND PIANO (MODERN)	A	Atribui um som ao teclado. (página P-4)	
① Brilho (BRILLIANCE)	–3 a 0 a 3 Seleção predefinida: 0	В	Especifica o brilho das notas. (página P-5)	
Balanço de     estratificação	–24 a 0 a 24 Seleção predefinida: 0	В	Especifica o balanço do volume entre o som principal e o som estratificado. (página P-6)	

### ■ Canção/Metrônomo

3		Time 1		
Parâmetro	Definições	Tipo de operação (página P-16)	Descrição	Observações
⑦ Andamento (TEMPO)	20 a 255 Seleção predefinida: 120	B (+/-) C (0 a 9)	Especifica o andamento das canções da Biblioteca musical, do metrônomo, gravação e reprodução, etc. (página P-8)	<ul> <li>Sempre introduza três dígitos quando usar as teclas numéricas (0 a 9) para introduzir um valor.         Exemplo: Para introduzir 90, introduza 0, 9, 0 (o zero não significativo é necessário).     </li> <li>Durante a gravação, pressionar + e – ao mesmo tempo define um valor de 120.</li> </ul>
® Seleção de canção (SONG SELECT)	01 a 61 Seleção predefinida: 01	B (+/-) C (0 a 9)	Seleciona uma canção da Biblioteca musical. (página P-10)	<ul> <li>Sempre introduza dois dígitos quando usar as teclas numéricas (0 a 9) para introduzir um valor.</li> <li>Exemplo: Para introduzir 8, introduza 0, 8 (o zero não significativo é necessário).</li> <li>Esta definição não pode ser alterada durante a gravação.</li> </ul>
Volume de canção (SONG VOLUME)	00 a 42 Seleção predefinida: 42	В	Define o nível do volume da reprodução da Biblioteca musical.	
Volume do metrônomo (METRONOME VOLUME)	00 a 42 Seleção predefinida: 36	В	Especifica o volume do metrônomo. (página P-8)	
Batida do metrônomo (METRONOME BEAT)	0, 2, 3, 4, 5, 6 Seleção predefinida: 4	A	Especifica as batidas do metrônomo. (página P-8)	A definição de batida do metrônomo não pode ser alterada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical.


#### **■** Teclado

Parâmetro	Definições	Tipo de operação (página P-16)	Descrição	Observações
③ Escala do teclado (Transposição)	–12 a 0 a 12 Seleção predefinida: 0	В	Aumenta ou diminui a afinação do piano digital em passos de semitom.	<ul> <li>A definição de transposição não pode ser configurada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical ou no modo de dueto.</li> <li>Aumentar a escala do piano digital pode fazer que a parte mais alta da gama seja distorcida.</li> </ul>
<ul><li>4 Afinação do teclado (Afinação)</li></ul>	–99 a 0 a 99 Seleção predefinida: 0	В	Aumenta ou diminui o tom global do piano digital em passos de 1 cent (100 cents = 1 semitom) do tom normal de A4 = 440 Hz.	<ul> <li>A definição do tom não pode ser alterada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical.</li> </ul>
⑤ Alteração da oitava	–2 a 0 a 2 Seleção predefinida: 0	В	Altere a gama do teclado em unidades de oitava.	<ul> <li>Você pode fazer as definições da alteração da oitava para a parte do som principal e parte do som estratificado.</li> <li>Não é possível fazer as definições de alteração da oitava para partes de sons divididos.</li> </ul>
Temperamento (TEMPERAMENT)     Seleção do temperamento (TEMPERAMENT SELECT)     Nota base do temperamento (BASE NOTE)	Temperamento: 00 a 16 Nota base: -, +, 0 a 9 (C a B) Seleções predefinidas: Temperamento: 00 (Temperamento igual) Nota base: C	FUNCTION, pressione cada uma	padrão para outra afinação que seja mais adequada para tocar música indiana, música árabe,	<temperamentos> 00: Igual / 01: Maior pura / 02: Menor pura / 03: Pitagórica / 04: Kirnberger 3 / 05: Werckmeister / 06: Mesotônica / 07: Rast / 08: Bayati / 09: Hijaz / 10: Saba / 11: Dashti / 12: Chahargah / 13: Segah / 14: Gurjari Todi / 15: Chandrakauns / 16: Charukeshi <notas base=""> -: C / +: C♯ / 0: D / 1: E♭ / 2: E / 3: F / 4: F♯ / 5: G / 6: A♭ / 7: A / 8: B♭ / 9: B</notas></temperamentos>
® Resposta ao toque (TOUCH RESPONSE)	Desativado (OFF), 1 a 3 Seleção predefinida: 2	A	Especifica o toque relativo das teclas do teclado. Definir um valor menor faz que um toque mais suave produza um som mais potente.	

# ■ Definições de MIDI e outras

Parâmetro	Definições	Tipo de operação (página P-16)	Descrição	Observações
® Modo de dispositivo USB (USB DEVICE MODE)	MIDI, Armazenamento Seleção predefinida: MIDI	_	O piano digital entra no modo MIDI automaticamente ao ser conectado a um computador através de um cabo USB. Selecione o armazenamento para armazenar dados de canção na memória do gravador em um computador ou quando carregar dados de canção do computador para a memória do piano digital. (página P-29)	<ul> <li>Enquanto o armazenamento estiver selecionado para esta definição, as luzes do botão GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC) e do botão ELEC PIANO piscarão, e todas as outras luzes se apagarão.</li> <li>Todas as operações do piano digital são desativadas neste ponto.</li> <li>Cada pressão da tecla do teclado do modo de dispositivo USB alterna entre os modos de MIDI e armazenamento.</li> </ul>
® Canal de envio	01 a 16 Seleção predefinida: 01	В	Especifica um dos canais MIDI (1 a 16) como o Canal de envio, que é usado para enviar mensagens MIDI a um dispositivo externo.	
(19) Controle local	Off (Desativado), On (Ativado) Seleção predefinida: Ativado	A	Selecionar "Off" (Desativado) para o Controle local corta a fonte sonora do piano digital e, portanto, nenhum som é produzido pelo piano digital quando as teclas são pressionadas.	A definição do Controle local não pode ser alterada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical.
Menu de cartão     (CARD MENU)	Off (Desativado), On (Ativado) Seleção predefinida: Desativado	_	Especifica a função de cartão como armazenar, carregar, apagar ou formatar (página P-21).	
② Som de operação	Off (Desativado), On (Ativado) Seleção predefinida: Ativado	A	Selecionar "Off" (Desativado) desativa a geração do som de operação toda vez que uma tecla do teclado é pressionada enquanto o botão <b>FUNCTION</b> está pressionado.	<ul> <li>Esta definição é retida mesmo que o piano digital seja desligado.</li> <li>A definição do som de operação não pode ser alterada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical, durante o funcionamento do metrônomo e durante uma gravação.</li> </ul>
② Back-up	Off (Desativado), On (Ativado) Seleção predefinida: Desativado	A	Quando "On" (Ativado) é selecionado para esta definição, o piano digital memorizará <u>suas</u> <u>definições atuais</u> *1, e as restaurará quando for ligado de novo. Quando "Off" (Desativado) é selecionado, as definições*2 são reposicionadas às suas seleções predefinidas toda vez que o piano digital é ligado.	<ul> <li>A definição de back-up não pode ser alterada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical, durante o funcionamento do metrônomo, no modo de dueto e durante uma gravação.</li> <li>*1 As seguintes definições não são memorizadas.</li> <li>• Modo de dueto</li> <li>• Parte LR da canção</li> <li>• Controle local</li> <li>*2 Exceto para a definição de ativação/ desativação do som de operação.</li> </ul>
Ø Bloqueio de operação	Off (Desativado), On (Ativado) Seleção predefinida: Desativado	A	Selecionar "On" (Ativado) para esta definição bloqueia os botões do piano digital (exceto o botão de alimentação e os botões necessários para desbloquear) e, portanto, nenhuma operação pode ser realizada.  Ative o bloqueio de operação quando quiser proteger-se contra operações acidentais dos botões.	A definição de bloqueio de operação não pode ser alterada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical, durante o funcionamento do metrônomo e durante uma gravação.

# Uso de um cartão de memória

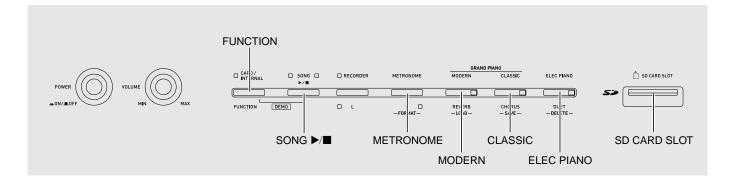

Você pode usar os procedimentos descritos nesta seção para armazenar canções que gravou no Piano Digital (canções do gravador) num cartão de memória, bem como para usar um cartão de memória para carregar uma canção na memória de canção do usuário (número de canção 61 da Biblioteca musical).

- Use um cartão de memória com uma capacidade de 2 GB ou menos. O uso de um cartão com uma capacidade maior do que 2 GB ou de outros tipos de cartões de memória não é suportado.
- Neste manual, as menções de um "cartão de memória" referem-se a um cartão de memória SD.

#### ■ Tipos de dados

		Operações suportadas		
Tipo de dados	Descrição (Extensão do nome do arquivo)	Armazenar no cartão de memória	Carregar do cartão de memória	
Canções do usuário (página P-29)	Um dos seguintes tipos de dados de música 1. Dados no formato CASIO (CM2) 2. Arquivos MIDI padrão (MID) SMF Format 0 ou SMF Format 1	-	0	
Canções do gravador (página P-12)	Dados de canção gravados neste Piano Digital (MID)	O*	1	

\* Podem ser convertidos para um arquivo MIDI padrão (SMF Format 0, extensão do nome do arquivo MID) e armazenados.

# Precauções relativas aos cartões e abertura para cartão


### IMPORTANTE!

- Certifique-se de observar as precauções fornecidas na documentação que acompanha o cartão de memória.
- Os cartões de memória têm um interruptor de proteção contra gravação. Use-o quando quiser proteger os dados no cartão contra um apagamento acidental.
- Evite usar um cartão de memória nas seguintes condições. Tais condições podem corromper os dados armazenados no cartão de memória.
  - Áreas sujeitas a alta temperatura, alta umidade ou gases corrosivos
  - Áreas sujeitas a cargas eletrostáticas e ruídos digitais fortes
- Nunca toque nos contatos de um cartão de memória ao colocá-lo ou retirá-lo do Piano Digital.
- Nunca ejete o cartão de memória enquanto dados estiverem sendo escritos ou carregados do mesmo.
   Fazer isso pode corromper os dados no cartão de memória e avariar a abertura para cartão de memória.
- Nunca insira nada que não seja um cartão de memória na abertura para cartão. Fazer isso cria o risco de mau funcionamento.
- A carga eletrostática dos dedos de uma pessoa ou do cartão de memória na abertura para cartão pode causar um mau funcionamento do Piano Digital. Se isso acontecer, desligue o Piano Digital e ligue-o de novo
- Um cartão de memória pode ficar bem quente após um uso prolongado na abertura para cartão de memória. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.

# Colocação e remoção de um cartão de memória

# MPORTANTE!

- Um cartão de memória deve ser posicionado corretamente ao ser colocado no Piano Digital.
   Tentar forçar um cartão de memória posicionado inadequadamente na abertura pode avariar o cartão e a abertura.
- 1 Com a parte superior do cartão de memória virada para cima (de forma que possa vê-la), insira o cartão cuidadosamente na abertura para cartão de memória do Piano Digital até que pare com um estalido.

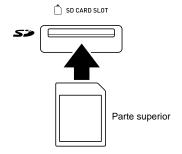

2. Para retirar um cartão de memória, primeiro pressione-o um pouco na abertura.

Isso fará que o cartão de memória se desencaixe e seja ejetado parcialmente. Puxe o cartão de memória completamente da abertura.


# Formatação de um cartão de memória

### MPORTANTE!

- Formate um cartão de memória antes de usá-lo pela primeira vez.
- Antes de formatar um cartão de memória, certifiquese de que o mesmo não tenha dados valiosos armazenados nele.
- A operação de formatação de cartão de memória deste Piano Digital executa um "formato rápido". Se você quiser apagar completamente todos os dados no cartão de memória, formate-o com um computador ou outro dispositivo.
- Coloque o cartão de memória que deseja formatar na abertura para cartão de memória do Piano Digital.

Certifique-se de que o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória não esteja na posição de proteção contra gravação.


2. Enquanto pressiona o botão **FUNCTION**, pressione a tecla do teclado CARD MENU. A luz CARD começará a piscar.

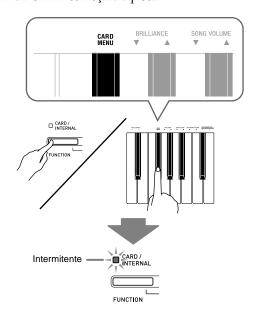

### 3 Pressione o botão METRONOME (FORMAT).

A luz FORMAT se acenderá, o que indica o modo de formato.


 Para sair do modo de formato, pressione o botão FUNCTION.

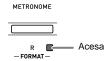

#### **4.** Pressione o botão **SONG**▶/■.

Isso inicia a formatação.


 A formatação é concluída quando a luz FORMAT e a luz CARD se apagam. Neste ponto, o Piano Digital sai do modo de formato.

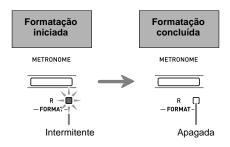

# Armazenamento de uma canção gravada em um cartão de memória

Use o procedimento abaixo para armazenar dados gravados no Piano Digital em um cartão de memória como um arquivo MIDI (SMF Format 0).


- Coloque um cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione a tecla do teclado CARD MENU. A luz CARD começará a piscar.

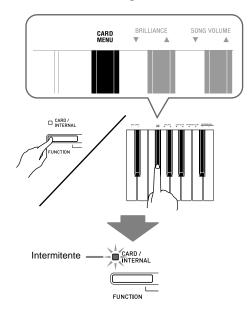

# 3. Pressione o botão CLASSIC (SAVE).

A luz SAVE se acenderá, o que indica o modo de armazenamento de dados.


 Para sair do modo de armazenamento de dados, pressione o botão FUNCTION.

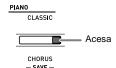

# **4** Pressione o botão **SONG**►/■.

Isso inicia a operação de armazenamento de dados.

 O armazenamento de dados é concluído quando a luz SAVE e a luz CARD se apagam. Neste ponto, o Piano Digital sai do modo de armazenamento de dados.

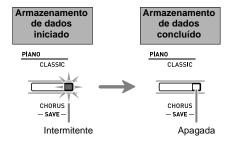

#### Armazenamento dos dados num cartão de memória

O procedimento acima armazena os dados do Piano Digital numa pasta denominada MUSICDAT no cartão de memória.

- A pasta MUSICDAT é criada automaticamente quando você formata o cartão de memória no Piano Digital (página P-22).
- O Piano Digital não pode carregar nem apagar arquivos que não estejam na pasta MUSICDAT.
   Você também não poderá carregar nem apagar nenhum arquivo armazenado em qualquer subpasta da pasta MUSICDAT.


# Carregamento de dados de um cartão de memória na memória do Piano Digital

Você pode usar o procedimento a seguir para carregar dados de canção do usuário (página P-29) de um cartão de memória para o número de canção 61 da Biblioteca musical do Piano Digital. Depois disso, você pode reproduzir a canção do usuário ou usá-la para uma lição.

- No computador, copie os dados de canção para a pasta "MUSICDAT".
  - O Piano Digital só reconhece os primeiros 99 arquivos na pasta "MUSICDAT" (classificados pelos nomes dos arquivos).
- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do piano.
- **3.** Pressione o botão **FUNCTION**.


A luz CARD se acenderá.

 Repare que a luz CARD não permanecerá acesa se você pressionar o botão FUNCTION por muito tempo.

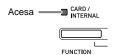

- 4. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, use as teclas SONG SELECT – e + para rolar entre as canções.
  - Você também pode saltar para uma canção específica usando as teclas SONG SELECT para especificar um número de arquivo seqüencial de 01 a 99. Repare, entretanto, que os números dos arquivos não são indicados no nome do arquivo.


5. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione a tecla do teclado CARD MENU. A luz CARD começará a piscar.

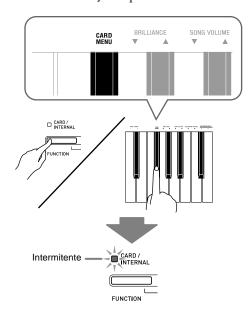

### 6. Pressione o botão MODERN (LOAD).

A luz LOAD se acenderá, o que indica o modo de carregamento de dados.


 Para sair do modo de carregamento de dados, pressione o botão FUNCTION.

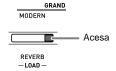

### 7 Pressione o botão SONG►/■.

Isso inicia o carregamento dos dados para o número de canção 61 da Biblioteca musical (canção do usuário).

 O carregamento de dados é concluído quando a luz LOAD e a luz CARD se apagam. Agora, você pode reproduzir a canção carregada pressionando o botão SONG ►/■.

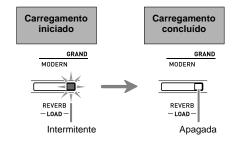

# Apagamento dos dados de um cartão de memória

Você pode usar o procedimento abaixo para apagar os dados de canção armazenados na pasta "MUSICDAT" do cartão de memória.


- **1.** Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do piano.
- 2. Pressione o botão **FUNCTION**.

A luz CARD se acenderá.

- Repare que a luz CARD não permanecerá acesa se você pressionar o botão FUNCTION por muito tempo.
- 3. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, use as teclas SONG SELECT – e + para rolar entre as canções na pasta "MUSICDAT" e selecione a canção desejada.
  - Você também pode saltar para uma canção específica usando as teclas SONG SELECT para especificar um número de arquivo seqüencial de 01 a 99. Repare, entretanto, que os números dos arquivos não são indicados no nome do arquivo.
- **4.** Enquanto pressiona o botão **FUNCTION**, pressione a tecla do teclado CARD MENU. A luz CARD começará a piscar.
- 5. Pressione o botão ELEC PIANO (DELETE).

A luz DELETE se acenderá, o que indica o modo de apagamento de dados.


 Para sair do modo de apagamento de dados, pressione o botão FUNCTION.

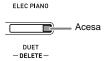

### 6 Pressione o botão SONG►/■.

Isso inicia o apagamento dos dados selecionados.

 O apagamento de dados é concluído quando a luz DELETE e a luz CARD se apagam. Neste ponto, o Piano Digital sai do modo de apagamento de dados.

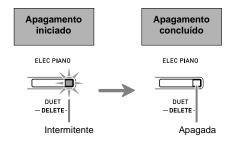


# Reprodução simples de uma canção de um cartão de memória

Você pode usar o procedimento abaixo para reproduzir uma canção do usuário (página P-29) armazenada num cartão de memória sem carregar a canção na memória do Piano Digital (número de canção 61 da Biblioteca musical).

- No computador, copie os dados de canção para a pasta "MUSICDAT".
  - O Piano Digital só reconhece os primeiros 99 arquivos na pasta "MUSICDAT" (classificados pelos nomes dos arquivos) para reprodução.
- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do piano.
- 3. Pressione o botão FUNCTION.

A luz CARD se acenderá.

 Repare que a luz CARD não permanecerá acesa se você pressionar o botão FUNCTION por muito tempo.

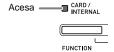

**4** Pressione o botão **SONG** ►/■.

Isso iniciará a reprodução do primeiro arquivo na pasta.

- Pressione o botão SONG ►/■ de novo para interromper a reprodução.
- 5. Enquanto pressiona o botão FUNCTION, use as teclas SONG SELECT – e + para rolar entre as canções.
  - Você também pode saltar para uma canção específica usando as teclas SONG SELECT para especificar um número de arquivo seqüencial de 01 a 99. Repare, entretanto, que os números dos arquivos não são indicados no nome do arquivo.
- Para sair do modo de reprodução de canções de cartão, pressione o botão FUNCTION de modo que a luz CARD se apaque.
  - Repare que a luz CARD não se apagará se você pressionar o botão FUNCTION por muito tempo.

# Armazenamento de dados na memória do Piano Digital (Área interna) ao invés de um cartão de memória

Mesmo que não haja um cartão de memória colocado na abertura para cartão de memória do Piano Digital, você pode armazenar até 4 MB de dados na área da memória interna do Piano Digital. Você também pode carregar e apagar dados da área da memória interna usando os mesmos procedimentos usados com um cartão de memória.

- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital (página P-22).
  - Remover do cartão de memória da abertura permitirá realizar as operações de dados na área da memória interna (armazenar, carregar, apagar, reproduzir).

Para fazer isto	Realize esta operação
Armazenar dados na área da memória interna	A partir do passo 2 descrito em "Armazenamento de uma canção gravada em um cartão de memória" na página P-23
Carregar dados da área da memória interna	A partir do passo 3 descrito em "Carregamento de dados de um cartão de memória na memória do Piano Digital" na página P-23
Apagar dados da área da memória interna	A partir do passo 2 descrito em "Apagamento dos dados de um cartão de memória" na página P-24
Reproduzir uma canção na área da memória interna	A partir do passo 3 descrito em "Reprodução simples de uma canção de um cartão de memória" na página P-25

# Indicadores de erro

O seguinte mostra como as luzes indicam um tipo de erro quando ocorre um erro devido a uma falha de transferência de dados ou alguma outra razão.

	Luzes		Tipo de erro	Causa	Ação
CARD / NTERNAL SONG RECO	R G	GRAND PIANO  CLASSIC ELEC PIANO  CLASSIC DUET  EVEVERB CHORUS DUET  LOAD - SAVE - DELETE -	No Card	1. O cartão de memória não está colocado corretamente na abertura para cartão de memória do Piano Digital.  2. O cartão de memória foi retirado enquanto	1. Coloque o cartão de memória corretamente na abertura para cartão de memória.  2. Não retire o cartão de memória enquanto
				alguma operação estava em progresso.	alguma operação estiver em progresso.
CARD/ SONG RECO	ORDER METRONOME M	GRAND PIANO CLASSIC ELEC PIANO	No File	1. Não há uma pasta MUSICDAT (página P-23) no cartão de memória.	1. Crie uma pasta MUSICDAT no cartão de memória ou formate o cartão de memória no Piano Digital (página P-22).
FUNCTION DEMO L	R R R	EVERS CHORUS DUET LOAD — SAYE— DELETE—		2. Não há um arquivo que pode ser carregado ou reproduzido na pasta MUSICDAT.	2. Mova o arquivo que deseja carregar ou reproduzir para a pasta MUSICDAT do cartão de memória.
CARD / SONG RECO	R G	GRAND PIANO TODERN CLASSIC ELEC PIANO EVEVERB CHORUS DUET LOAD — SAVE — DELETE—	No Data	Você está tentando armazenar dados num cartão de memória embora não haja dados para armazenar.	Grave alguma coisa antes de realizar uma operação de armazenamento.
CARD/INTERNAL SONG RECO	R F	GRAND PIANO IODERN CLASSIC ELEC PIANO EVEVERB CHORUS DUET LOAD — SAVE — DELETE—	Protect	O cartão de memória está protegido contra gravação.	Ajuste o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória para permitir a escrita de dados.
CARD / SONG  RECO	R F	GRAND PIANO CLASSIC ELEC PIANO CLASSIC DUET CHORUS DUET LOAD SAVE— DELETE—	ReadOnly	Um arquivo só de leitura com o mesmo nome que está tentando usar já está armazenado no cartão de memória.	<ul> <li>Use um nome diferente para armazenar o novo arquivo.</li> <li>Retire o atributo só de leitura do arquivo existente e substituao pelo novo arquivo.</li> <li>Use um cartão de memória diferente.</li> </ul>
CARD / SONG RECO	ORDER METRONOME M	GRAND PIANO  ODDERN CLASSIC ELEC PIANO	MediaFull	1. Não há espaço suficiente disponível no cartão de memória.	1. Apague alguns dos arquivos no cartão de memória para criar espaço para novos dados (página P-24), ou use um cartão diferente.
FUNCTION DEMO L	R R	EEVERB CHORUS DUET LOAD — SAVE — DELETE —		2. Não há espaço suficiente disponível na memória do Piano Digital.	Apague alguns ou todos os dados do usuário da memória do Piano Digital para criar espaço para os novos dados.

Luzes	Tipo de erro	Causa	Ação
CARD / SONG RECORDER METRONOME GRAND PIANO INTERNAL SONG RECORDER METRONOME CLASSIC ELEC PIANO  FUNCTION DEMO L R REVERB CHORUS DUET -FORMAT LOAD SAVE - DELETE -	Not SMF01	Você está tentanto reproduzir dados de canção no formato SMF Format 2.	Este Piano Digital só suporta a reprodução de arquivos no formato SMF Format 0 ou SMF Format 1.
CARD / SONG RECORDER METRONOME MODERN CLASSIC ELEC PIANO  FUNCTION DEMO L RECORDER METRONOME MODERN CLASSIC ELEC PIANO  L R REVERS CHORUS DUET  FORMAT— LOAD— SAVE— DELETE—	SizeOver	Os dados no cartão de memória são muito grandes para a reprodução.	Este Piano Digital suporta a reprodução de arquivos de dados de canção com um tamanho máximo de 65 Kbytes.
CARD / SONG RECORDER METRONOME GRAND PIANO  INTERNAL SONG RECORDER METRONOME MODERN CLASSIC ELEC PIANO  FUNCTION DEMO L R REVERB CHORUS DUET  -FORMAT- LOADSAVE- DELETE-	WrongDat	<ol> <li>1.Os dados do cartão de memória estão danificados.</li> <li>2.O cartão de memória contém dados que não são suportados por este Piano Digital.</li> </ol>	
CARD / SONG REGORDER METRONOME GRAND PIANO INTERNAL SONG REGORDER METRONOME MODERN CLASSIC ELEC PIANO  FUNCTION DEMO L REVERS CHORUS DUET  -FORMATLOAD - SAVE - DELETE-	Convert	Não há memória do Piano Digital suficiente disponível para converter uma canção do gravador (página P-12) para dados SMF e armazená-los no cartão de memória.	Reduza o tamanho dos dados de canção do gravador apagando pistas desnecessárias (página P-15), se houver.
CARD/ INTERNAL SONG RECORDER METRONOME MODERN CLASSIC ELECPIANO  FUNCTION DEMO L R REVERS CHORUS DUET  -FORMATLOADSAVE - DELETE-	Format	1. O formato do cartão de memória atual não é compatível com este Piano Digital.  2. A capacidade do cartão de memória é maior que 2 GB.  3. Os dados do cartão de memória estão danificados.	1. Formate o cartão de memória no Piano Digital (página P-22).  2. Use um cartão de memória com uma capacidade de 2 GB ou menos.  3. Use um cartão de memória diferente.
CARD / SONG RECORDER METRONOME MODERN CLASSIC ELEC PIANO  FUNCTION DEMO L REVERB CHORUS DUET  -FORMAT- LOADSAYEDELETE-	Media R/W	1. Os dados do cartão de memória estão danificados.  2. A memória do Piano Digital está danificada.	1. Use um cartão de memória diferente.  2. Faça um back-up dos dados da memória do Piano Digital copiando-os para o seu computador e, em seguida, desligue o Piano Digital e ligue-o de novo.  Repare que pode não ser possível fazer o back-up dos dados do Piano Digital em certos casos.

# Conexão a um computador

Você pode conectar o Piano Digital a um computador e trocar dados MIDI entre os mesmos. Você pode enviar dados de reprodução do Piano Digital para um software de música no seu computador, ou pode enviar dados MIDI do computador para o Piano Digital para reprodução.

# Requisitos mínimos do sistema do computador

O seguinte mostra os requisitos mínimos do sistema do computador para enviar e receber dados MIDI. Certifique-se de que o seu computador satisfaça os requisitos antes de conectar o Piano Digital ao mesmo.

#### • Sistema operacional

Windows® XP (SP2 ou posterior)\*1

Windows Vista® \*2

Mac  $OS^{\otimes}$  X (10.3.9, 10.4.11 ou posterior, 10.5.6 ou posterior)

\*1: Windows XP Home Edition Windows XP Professional (32- bit)

\*2: Windows Vista (32-bit)

#### • Porta USB

# MPORTANTE!


 Nunca conecte um computador que não satisfaça os requisitos acima. Fazer isso poderia causar problemas com o seu computador.

# Conexão do Piano Digital a um computador

### IMPORTANTE!

- Certifique-se de seguir exatamente os passos do procedimento abaixo. Uma conexão incorreta pode impossibilitar o envio e recebimento de dados.
- Desligue o Piano Digital e, em seguida, inicie o computador.
  - Não inicie o software de música no computador ainda!

2. Depois de iniciar o computador, use um cabo USB disponível comercialmente para conectá-lo ao Piano Digital.

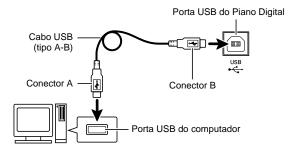

- 3. Ligue o Piano Digital.
  - Se esta for a primeira vez que estiver conectando o Piano Digital ao computador, o driver requerido para enviar e receber dados será instalado no computador automaticamente.
- **4.** Inicie o software de música no computador.
- **5.** Configure as definições do software de música para selecionar um dos seguintes dispositivos como o dispositivo MIDI.

CASIO USB-MIDI : (Para Windows Vista,

Mac OS X)

Dispositivo de áudio USB: (Para Windows XP)

 Para maiores informações sobre como selecionar o dispositivo MIDI, consulte a documentação do usuário que acompanha o software de música que estiver usando.

### MPORTANTE!

• Certifique-se de ligar o Piano Digital primeiro, antes de iniciar o software de música do computador.

# **NOTA**

- Uma vez que possa conectar com êxito, não há problema em deixar o cabo USB conectado quando desligar o computador e/ou Piano Digital.
- Para as especificações detalhadas e conexões aplicáveis ao envio e recebimento de dados MIDI por este Piano Digital, consulte a última informação de suporte fornecida pelo site na Web no seguinte endereço URL.

http://world.casio.com/

### Uso de MIDI

#### O que é MIDI?

As letras MIDI referem-se a Musical Instrument Digital Interface (Interface Digital para Instrumentos Musicais), que é o nome de uma norma mundial para sinais digitais e conectores que permite a troca de dados musicais entre instrumentos musicais e computadores (máquinas) produzidos por fabricantes diferentes.

### NOTA

 Para maiores informações sobre a implementação MIDI, visite o site da CASIO na Web: http://world.casio.com/.

Consulte "Canal de envio" e "Controle local" na página P-20.


# Transferência de dados de canção com um computador

Use os procedimentos nesta seção para transferir dados da memória do gravador para um computador para armazenamento, e para carregar dados de canção para a memória da canção do usuário (número de canção 61 da Biblioteca musical).

# MPORTANTE!

- Desligar o Piano Digital enquanto dados estiverem sendo armazenados ou carregados pode causar o apagamento de todos os dados armazenados atualmente na memória do Piano Digital (canções gravadas, etc.). Tome cuidado para que a alimentação não seja cortada acidentalmente durante as operações de armazenamento e carregamento de dados. Se os dados forem apagados, levará mais tempo do que o normal para que o Piano Digital seja ligado na próxima vez que você ligá-lo (página P-4).
- 1 Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital (página P-22).
  - Você não poderá transferir dados entre o Piano Digital e um computador se houver um cartão na abertura para cartão de memória.
- 2. Realize os passos de 1 a 3 do procedimento descrito em "Conexão do Piano Digital a um computador" na página P-28.


**3.** Mudança do modo de dispositivo USB do piano digital para armazenamento.

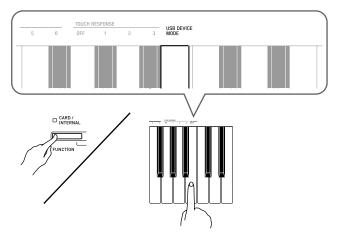

- Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione a tecla do teclado que corresponde ao modo de dispositivo USB.
- Enquanto esta definição estiver sendo alterada, as luzes do botão GRAND PIANO (MODERN, CLASSIC) e do botão ELEC PIANO piscarão, e todas as outras luzes se apagarão.
- Consulte "Modo de dispositivo USB (USB DEVICE MODE)" na página P-20 para maiores informações.
- 4. No seu computador, realize as operações necessárias para exibir os dispositivos de armazenamento no computador.

Se o seu computador estiver rodando com este sistema operacional:	Faça isto:
Windows XP	Clique duas vezes em "Meu Computador".
Windows Vista	Clique duas vezes em "Computador".
Mac OS	Salte o passo 4 e clique duas vezes em "PIANO" na área de trabalho do seu Macintosh.

 A memória deste piano digital aparecerá como "PIANO" em "Dispositivos com armazenamento amovível".

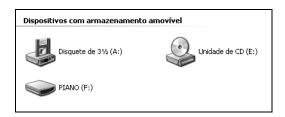

### 5. Clique duas vezes em "PIANO".

 "PIANO" contém pastas denominadas MUSICLIB e RECORDER. Use MUSICLIB para carregar uma canção na memória de canções do usuário do piano (Biblioteca musical de 61 canções), e RECORDER para transferir dados da memória do gravador para e desde o seu computador.



Tipo de dados	Nome da pasta	Nome e extensão do arquivo*
Canções do usuário	MUSICLIB	BIDSNG01.MID: Dados no formato SMF (formato 0/1) BIDSNG01.CM2: Dados no formato original CASIO
Dados da memória do gravador	RECORDER	BIDREC01.CSR: Dados no formato original CASIO

\* Antes de iniciar uma operação de armazenamento ou carregamento, primeiro verifique o nome e a extensão do arquivo para garantir que os dados sejam compatíveis com um dos dados mostrados nesta coluna.

### MPORTANTE!

 A configuração inicial para Windows XP e Windows Vista é para ocultar as extensões dos nomes dos arquivos. Realize uma das seguintes operações no seu computador para mostrar as extensões dos nomes dos arquivos.

Para mostrar as extensões dos nomes dos arquivos em Windows XP

- 1. Abra a pasta desejada.
- No menu [Ferramentas], clique em [Opções de pasta].
- Clique no botão [Ver]. Na lista [Definições avançadas], desmarque a caixa de seleção próxima a [Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos].
- 4. Clique em [OK].

Para mostrar as extensões dos nomes dos arquivos em Windows Vista

- Abra Opções de pasta clicando no botão [Iniciar] e clicando em [Painel de controle], em [Aparência e personalização] e, em seguida, em [Opções de pasta].
- Clique no botão [Ver]. Em [Definições avançadas], desmarque a caixa de seleção [Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos].
- 3. Clique em [OK].

#### ■ Para carregar uma canção na memória de canções do usuário (Biblioteca musical de 61 canções)

- Copie o arquivo (.MID ou .CM2) que deseja carregar na memória de canções do usuário para a pasta MUSICLIB.
- 2. Altere o nome do arquivo para BIDSNG01, com uma extensão do nome do arquivo de .MID ou .CM2.
- Se houver dois arquivos com os nomes BIDSNG01.MID e BIDSNG01.CM2 na pasta MUSICLIB, somente os dados de BIDSNG01.MID serão carregados na memória de canções do usuário. Se você quiser que o arquivo BIDSNG01.CM2 seja carregado neste caso, altere o nome de BIDSNG01.MID para algo diferente.

#### NOTA

 A mensagem "Não é possível mudar o nome de MIDIDATA.MID" aparecerá na tela do computador se você tentar alterar o nome do arquivo copiado para BIDSNG01.MID se já houver um arquivo na pasta MUSICLIB denominado BIDSNG01.MID. Altere o nome do arquivo BIDSNG01.MID atual para algo diferente e, em seguida, mude o nome do arquivo copiado para BIDSNG01.MID.

#### Para transferir dados da memória do gravador entre o piano digital e o seu computador

Para transferir os dados atuais da memória do gravador do piano digital para o seu computador, copie o conteúdo da pasta RECORDER para o computador. Para retornar os dados do gravador armazenados anteriormente no computador de novo para a memória do gravador, copie os dados de volta para a pasta RECORDER (e substitua o conteúdo atual da pasta RECORDER).

- Depois de concluir a operação de cópia de arquivos, retorne o modo de dispositivo USB a MIDI.
  - Se você estiver usando um Macintosh, realize a operação de ejeção (arraste-os para a lixeira).
  - Enquanto pressiona o botão FUNCTION, pressione a tecla do teclado aplicável. Consulte "Modo de dispositivo USB (USB DEVICE MODE)" na página P-20 para maiores informações.
  - Retornar o modo de dispositivo USB a MIDI carregará o conteúdo de MUSICLIB na memória de canções do usuário e o conteúdo de RECORDER na memória do gravador.


### MPORTANTE!

 Um erro de conversão de dados é indicado quando ambas as luzes do botão SONG ►/■ e as luzes do botão GRAND PIANO (MODERN), do botão GRAND PIANO (CLASSIC) e do botão ELEC PIANO se acendem, e todas as outras luzes se apagam.

# Reprodução simples de uma canção do usuário na unidade PIANO (memória do Piano Digital)

Você pode usar o procedimento abaixo a qualquer momento para copiar dados de canções do usuário para a unidade PIANO (sem colocá-los na pasta MUSICLIB) para a reprodução simplificada no Piano Digital.

 Quando copiar um arquivo de dados de canção do usuário para a pasta MUSICLIB, você precisa renomeá-lo de acordo com o formato especificado (passo 5, acima). Você não precisará renomear o arquivo se usar o procedimento abaixo.

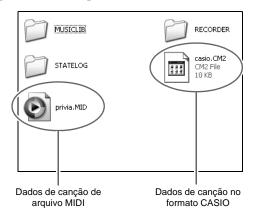

- 1 Realize o procedimento anterior ("Para transferir dados da memória do gravador entre o piano digital e o seu computador") para copiar o arquivos de dados de canção do usuário para a unidade PIANO (memória do Piano Digital).
  - O Piano Digital só reconhece os primeiros 99 arquivos na unidade PIANO (classificados pelos nomes dos arquivos) para reprodução.
- Pressione o botão FUNCTION (CARD/ INTERNAL) do Piano Digital.

A luz CARD se acenderá.

3. Logo, realize os passos de 4 a 6 do procedimento descrito em "Reprodução simples de uma canção de um cartão de memória" (página P-25).

# Uso do Piano Digital como um leitor de cartões de memória

Você pode exibir o conteúdo do cartão de memória carregado atualmente na abertura para cartão de memória do Piano Digital e realizar operações de cópia, apagamento e outras operações de cartão desde o seu computador.

- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Realize o procedimento a partir do passo 2 na página P-29.

No passo 4 do procedimento, "SD\_MMC" aparecerá no lugar de "PIANO". Você pode clicar duas vezes em "SD\_MMC" para exibir o conteúdo do cartão carregado na abertura para cartão de memória do Piano Digital e, em seguida, alterá-lo como quiser.

#### **Direitos autorais**

Os direitos dos criadores e dos proprietários dos direitos autorais de músicas, imagens, programas de computador, bases de dados e outros dados estão protegidos pelas leis dos direitos autorais. Você só pode reproduzir tais trabalhos para uso pessoal e não comercial. Para qualquer outra finalidade, qualquer reprodução (incluindo a conversão do formato dos dados), modificação, transferência de reproduções, distribuição em uma rede, ou qualquer outro uso sem a permissão do proprietário dos direitos autorais expõe o infrator a reivindicações por danos e a processo penal para a infração e violação dos direitos pessoais do autor. Certifique-se de reproduzir e de usar os trabalhos protegidos pelos direitos autorais somente de acordo com as leis aplicáveis dos direitos autoriais.


# **Preparativos**

### Montagem do suporte

Antes de montar o suporte, primeiro tome algum tempo para conferir a existência de todos os itens mostrados abaixo.


 Este suporte não inclui nenhuma das ferramentas necessárias para montá-lo. O usuário deve preparar uma chave de fenda Phillips grande (+) para a montagem.

Antes de começar a montagem, certifique-se de que tenha todas as peças mostradas abaixo. <u>Você pode encontrar os parafusos num saco plástico dentro do material de embalagem de espuma de poliestireno.</u>

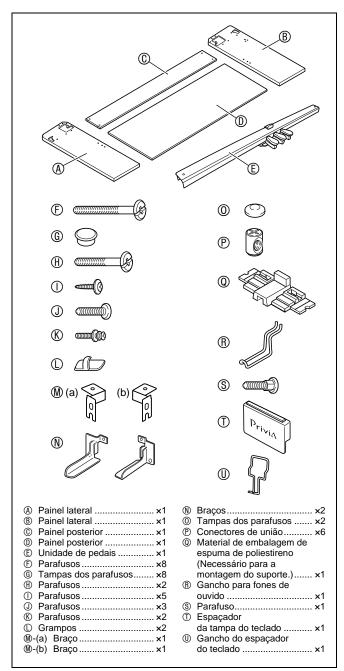


### **⚠ PRECAUÇÃO**

- A montagem do suporte deve ser realizada no mínimo por duas pessoas.
- O suporte deve ser montado em uma superfície plana.
- Não retire a fita dos lugares mostrados na ilustração até que termine a montagem do suporte. Retirar a fita antes de concluir a montagem é muito perigoso, porque isso permitirá que a tampa do teclado seja aberta e fechada, criando o risco de compressão dos dedos entre a tampa e o Piano Digital.

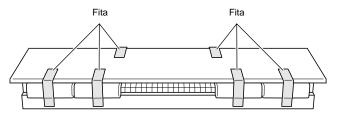


- Tome cuidado para não prender os dedos entre as peças ao montá-las.
- Quando colocar o Piano Digital no chão, certifique-se de colocá-lo em algo macio (um cobertor, almofada, etc.). Não coloque o Piano Digital diretamente no chão.

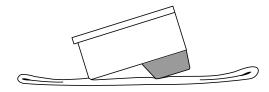


Desaperte a banda que aperta o cabo dos pedais na parte posterior da unidade de pedais 


e estenda o cabo dos pedais.

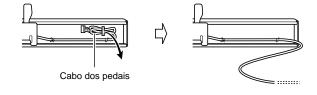


- Divida o material de embalagem de espuma de poliestireno como mostrado na ilustração.
  - Depois de dividir o material, você terá um total de seis peças denominadas @-(a), @-(b) e @-(c), que deverá usar durante a montagem do suporte.

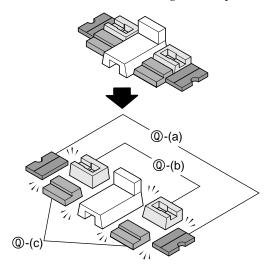

3. Coloque o Piano Digital nas peças de material de embalagem @-(a), e os painéis laterais do suporte nas peças de material de embalagem @-(b) e @-(c) como mostrado na ilustração abaixo.

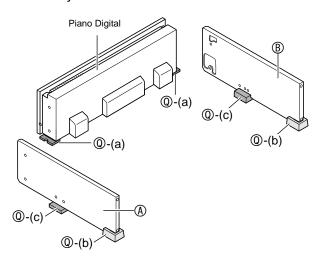

- 4. Fixe os painéis laterais (A) e (B) no piano.
  - Fixe os painéis laterais usando quatro parafusos 🖺.

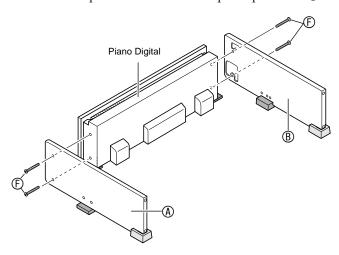


- Fixe o painel posterior © nos painéis laterais
  A e B. Use os quatro parafusos F e os quatro conectores de união P.


  - Levante o painel posterior © de forma que os seus furos de parafuso se alinhem com os furos de parafuso nos painéis laterais e, em seguida, aperte os parafusos €.
     Se você encontrar dificuldades para inserir os parafusos € nos furos dos conectores de união ♠, use uma chave de fenda para girar o conector de união (★ na Figura).

# **<b>⚠ PRECAUÇÃO**


- Nunca tente forçar os parafusos! Forçar um parafuso 
   © sem que o furo do conector de união
   P esteja alinhado corretamente pode dilacerar as roscas do parafuso.
  - Aperte os parafusos parcialmente em um lado do painel posterior © e, em seguida, aperte os parafusos completamente no outro lado.
  - Logo, aperte completamente os parafusos que apertou parcialmente.

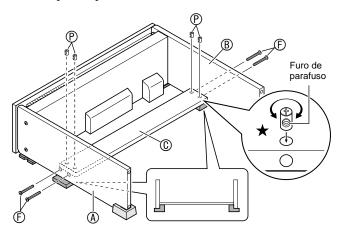


- Depois de certificar-se de que todos os parafusos estejam completamente apertados, retire o material de embalagem e coloque o suporte em pé.
  - Depois de levantar o suporte, cubra cada um dos oito parafusos instalados até esse ponto com as tampas dos parafusos ©.
- Monte os braços M na unidade de pedais E, e fixe-os com os parafusos J.
  - Cubra as cabeças dos parafusos com as tampas dos parafusos ①.

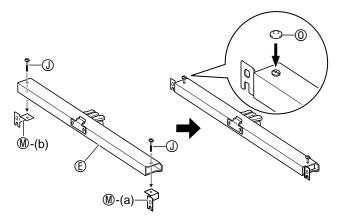

- **8** Fixe a unidade de pedais (E) nos painéis laterais (A) e (B) como mostrado abaixo.
  - Não aperte os parafusos ainda.

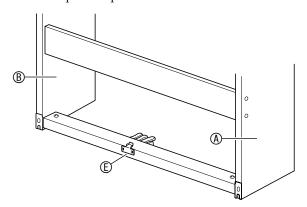


- **9.** Prenda o painel posterior ① no painel posterior ①.
  - Aparafuse os parafusos ① nos cinco furos no painel posterior ②.

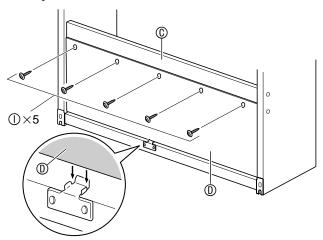


- 10. Fixe os braços (§) nos painéis laterais (§) e (§). Use os dois parafusos (§) e dois conectores de união (§) para fixar cada braço lateral.
  - Primeiro insira os conectores de união (P) nos painéis laterais. Neste momento, certifique-se de que o furo de parafuso do conector de união esteja orientado horizontalmente (aberturas para a esquerda e direita).
  - Prenda os braços ® com os parafusos ®.
     Se você tiver dificuldades para inserir um parafuso ® no furo de parafuso do conector de união ®, use uma chave de fenda para girar o conector de união (★ na Figura).

# **⚠ PRECAUÇÃO**

 Nunca tente forçar os parafusos! Forçar a rotação de um parafuso 
 ⊕ sem que o furo do conector de união 
 ⊕ esteja alinhado corretamente pode dilacerar as roscas do parafuso.

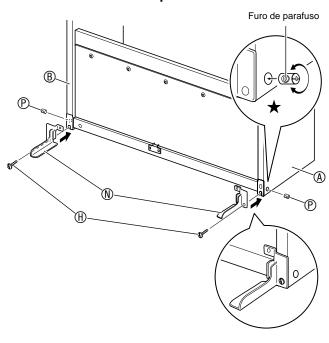


# 11. Vá para a frente do Piano Digital e aperte firmemente os dois parafusos ® mostrados na ilustração abaixo.

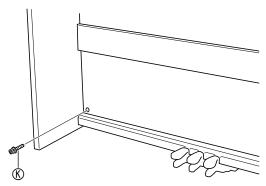

Aperte também um parafuso (6) no outro lado.


# 12. Conecte o cabo dos pedais.

- Certificando-se de que o plugue do cabo dos pedais esteja orientado como mostrado na ilustração abaixo, conecte-o ao conector de pedais na parte inferior do Piano Digital. Empurre o plugue completamente no conector.
- Use os grampos ① para fixar o cabo dos pedais nos dois pontos no painel lateral ⑧.

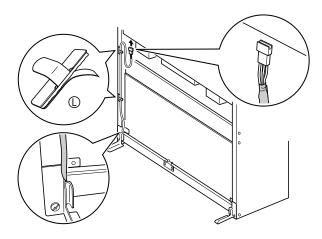


# 13. Instale o gancho para fones de ouvido ®.

- (13-1) Insira o gancho para fones de ouvido  ${\mathbb B}$  nos dois orifícios na parte inferior do piano.
- (13-2) Use o parafuso ③ para fixar o gancho para fones de ouvido em posição.

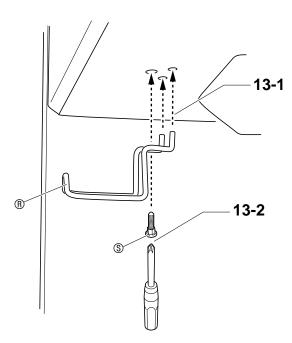


# 14. Instale o gancho do espaço do teclado.

- (14-1) Insira o gancho do espaçador do teclado ① nos dois orifícios no painel lateral ⑧.
- (14-2) Use o parafuso ① para fixar o gancho do espaçador do teclado no painel lateral.

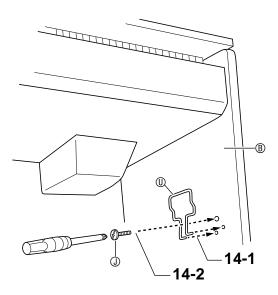

- **15.** Retire a fita do Piano Digital e, em seguida, retire os materiais de embalagem de papelão e de espuma de poliestireno.
- **16.** Abra a tampa do teclado e baixe o suporte para partitura como mostrado na ilustração abaixo.
  - Depois de baixar o suporte para partitura, você não precisa levantá-lo de novo, mesmo que feche a tampa do teclado.

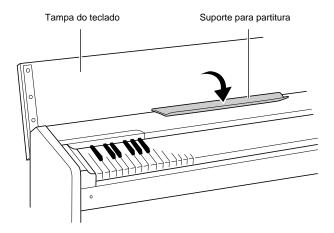


- 17. Conecte o adaptador de CA conforme descrito em "Tomada elétrica" (página P-37).
  - Depois de conectar o adaptador de CA, o Piano Digital estará pronto para ser tocado. Consulte a página P-4 para informações sobre como ligar o instrumento e tocá-lo.

# Uso do espaçador da tampa do teclado


#### **PRECAUÇÃO**

- Certifique-se de usar o espaçador da tampa do teclado sempre que fechar a tampa.
   Fechar a tampa do teclado sem usar o espaçador pode deformar a tampa com o seu próprio peso.
- Sempre que fechar a tampa do teclado, insira o espaçador da tampa do teclado ① (página P-32) na posição indicada na ilustração.
  - Repare que o espaçador da tampa do teclado é magnético. Embora não sejam visíveis, há outros ímãs localizados nas proximidades dos pontos marcados com (A) na ilustração.

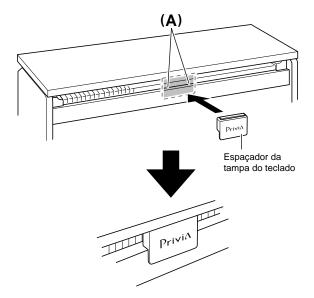

### Î NOTA


• Enquanto usa o teclado, guarde o espaçador no gancho como mostrado na ilustração abaixo.

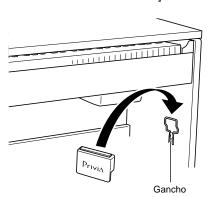

# Magnetismo

### **⚠ PRECAUÇÃO**

 Tome cuidado para não colocar um cartão de crédito, cartão bancário, cartão pré-pago ou qualquer outro tipo de cartão magnético em qualquer uma dos lugares indicados com (A) na ilustração abaixo. Este produto tem ímãs incorporados nos quatro lugares marcados com (A), que podem danificar os dados em um cartão magnético e deixar o cartão inutilizável.

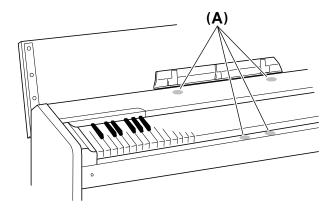

### Tomada elétrica


O seu piano digital funciona com a eletricidade doméstica normal. Certifique-se de desligar o piano digital quando não o estiver usando.

#### Uso de um adaptador de CA

Use somente o adaptador de CA (plugue padrão JEITA) que vem com este Piano Digital. O uso de um tipo diferente de adaptador de CA pode causar um mau funcionamento do piano digital.

Adaptador de CA especificado: AD-E24250LW

#### Parte inferior

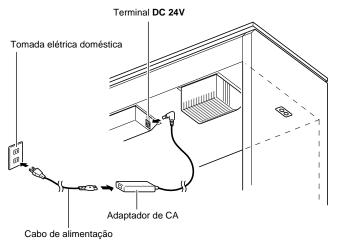

#### ■ Sobre o adaptador de CA que vem com o Piano Digital

Observe as seguintes importantes precauções para evitar danos ao adaptador de CA e ao cabo de alimentação.


- Nunca puxe o cabo com força excessiva.
- Nunca puxe o cabo repetitivamente.
- Nunca torça o cabo na base do plugue ou conector.
- Antes de mover o piano digital, certifique-se de desconectar o adaptador de CA da tomada elétrica.
- Faça um laço e enfeixe o cabo de alimentação, mas nunca o enrole ao redor do adaptador de CA.

### IMPORTANTE!

- Nunca conecte o adaptador de CA que vem com este piano digital a qualquer outro dispositivo além deste piano. Fazer isso cria o risco de mau funcionamento.
- Certifique-se de que o piano digital esteja desligado antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA.
- O adaptador de CA fica quente ao toque após um longo período de uso. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.
- Use o adaptador de CA de modo que a superfície da sua etiqueta fique virada para baixo. O adaptador de CA torna-se propenso a emitir ondas eletromagnéticas quando a superfície da sua etiqueta fica virada para cima.

### Conexão de fones de ouvido

#### Parte inferior

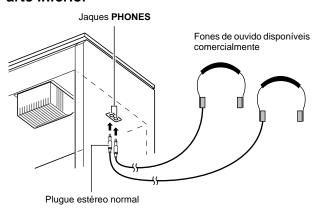

Conecte fones de ouvido disponíveis comercialmente aos jaques **PHONES**. Conectar fones de ouvido a qualquer um dos jaques **PHONES** corta a saída dos alto-falantes, o que significa que você pode praticar mesmo tarde da noite sem perturbar os outros. Para proteger sua audição, certifique-se de não ajustar a um nível de volume muito alto quando usar os fones de ouvido.

### NOTA


- Certifique-se de empurrar o plugue dos fones de ouvido completamente no jaque PHONES. Se você não fizer isso, poderá ouvir o som somente de um lado dos fones de ouvido.
- Se o plugue dos fones de ouvido que você estiver usando não se ajustar aos jaques PHONES, use um adaptador de plugue aplicável, disponível comercialmente.
- Se você estiver usando fones de ouvido que requerem um adaptador de plugue, certifique-se de não deixar o adaptador conectado quando desconectar os fones de ouvido. Caso contrário, não soará nada pelos alto-falantes quando tocar o instrumento.

# Conexão de um equipamento de áudio ou um amplificador

Você pode conectar um equipamento de áudio ou um amplificador ao Piano Digital e, em seguida, tocar através dos alto-falantes externos para um volume mais potente e melhor qualidade sonora.

### MPORTANTE!

- O Piano Digital ajusta a saída do som automaticamente para otimizar a saída dos fones de ouvido (quando os fones de ouvido estão conectados) ou a saída dos alto-falantes incorporados (quando os fones de ouvido não estão conectados). Isso também causará uma mudança na qualidade da saída dos jaques LINE OUT R e L/MONO do Piano Digital.
- Sempre que conectar um dispositivo ao Piano Digital, primeiro use o controlador VOLUME para ajustar o volume a um nível baixo. Depois de conectar, você pode ajustar o volume ao nível desejado.
- Sempre que conectar qualquer dispositivo ao Piano Digital, certifique-se de ler a documentação do usuário que acompanha o dispositivo.

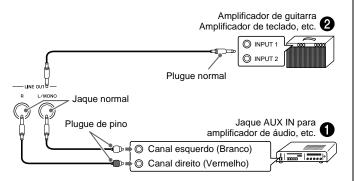

#### Conexão a um equipamento de áudio 1

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um equipamento de áudio externo aos jaques LINE OUT do piano como mostrado na Figura ①. A saída do jaque LINE OUT R é o som do canal direito, enquanto que a saída do jaque LINE OUT L/MONO é o som do canal esquerdo. Cabe ao usuário comprar cabos de conexão como os mostrados na ilustração para a conexão do equipamento de áudio. Normalmente, nesta configuração você deve ajustar o seletor de entrada do equipamento de áudio para a definição que especifica o terminal (tal como AUX IN) ao qual o piano está conectado. Use o controlador VOLUME do piano para ajustar o nível do volume.

# Conexão a um amplificador de instrumento musical 2

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um amplificador aos jaques LINE OUT do piano como mostrado na Figura ②. A saída do jaque LINE OUT R é o som do canal direito, enquanto que a saída do jaque LINE OUT L/MONO é o som do canal esquerdo. Conectar somente ao jaque LINE OUT L/MONO produz uma mistura de ambos canais. Cabe ao usuário comprar o cabo de conexão como o mostrado na ilustração para a conexão do amplificador. Use o controlador VOLUME do piano para ajustar o nível do volume.

# Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este Piano Digital.

O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

# NOTA

 Você pode obter informações sobre os acessórios que são vendidos separadamente para este produto do catálogo da CASIO disponível no seu revendedor, ou do site da CASIO na Web no seguinte endereço URL.

http://world.casio.com/

# Referência

# Localização e solução de problemas

Problema	Causa	Ação	Consulte a página
Nenhum som é produzido quando uma tecla do teclado é pressionada.	O controlador <b>VOLUME</b> está na posição "MIN".	Gire o controlador <b>VOLUME</b> um pouco mais para a direção de "MAX".	☞ P-5
e pressionaua.	Os fones de ouvido ou um adaptador de plugue está conectado a um dos jaques PHONES.	Desconecte qualquer coisa que esteja conectada aos jaques <b>PHONES</b> .	☞ P-37
	O Controle local MIDI está desativado.	3. Ative a definição do Controle local.	ℱ P-20
O tom do piano digital está desativado.	A definição da escala do piano digital está diferente de "0".	Altere a definição da escala para "0", ou desligue o piano digital e ligue-o de novo.	☞ P-19
	A afinação do piano digital está incorreta.	Ajuste a afinação do piano digital, ou desligue o piano digital e ligue-o de novo.	ℱ P-19
	3. A alteração de oitava está ativada.	3. Ajuste a definição da alteração de oitava para 0.	☞ P-19
	Uma definição de temperamento não padrão está sendo usada.	Altere a definição do temperamento para     "00: Igual", que é a afinação moderna padrão.	☞ P-19
Não acontece nada quando um pedal é pressionado.	O cabo da unidade de pedais não está conectado.	Conecte o cabo corretamente.	☞ P-35
Os sons e/ou efeitos soam de maneira estranha. Desligar e ligar o instrumento de novo não elimina o problema. Exemplo: A intensidade da	A função "Back-up" está ativada.	Desative a função "Back-up" Logo, desligue e ligue o instrumento de novo.	☞ P-20
nota não muda mesmo após a alteração da pressão da tecla.			
Não é possível transferir dados após a conexão do piano digital a um computador.	_	Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado ao piano digital e ao computador, e de que o dispositivo correto esteja selecionado com o software de música do computador.	☞ P-28
		Desligue o piano digital e, em seguida, saia do software de música do computador. Logo, ligue o piano digital de novo e, em seguida, reinicie o software de música do computador.	
Não é possível armazenar dados num cartão de	_	Consulte "Indicadores de erro" na página P-26.	_
memória ou carregar dados de um cartão de memória.			
Leva muito tempo para que eu possa usar o Piano Digital	Os dados da memória do Piano Digital foram corrompidos durante uma	Leva aproximadamente 20 segundos depois de ligar a alimentação para que a operação de	☞ P-29
depois de ligá-lo.	operação de transferência de dados com um computador na última vez que desligou o piano. Quando isso acontece, o Piano Digital realiza uma operação de formatação da memória na próxima que for ligado. Não é possível realizar nenhuma outra operação enquanto uma operação de formatação estiver em progresso.	formatação da memória seja realizada. Espere até que a operação de formatação seja concluída. Repare que você deve tomar cuidado para não desligar o Piano Digital enquanto uma operação de transferência de dados com um computador estiver em progresso.	
A qualidade e o volume de um som soam ligeiramente diferentes dependendo de onde o teclado é tocado.	Isso é um resultado inevitável do processo de amostragem digital*, e não indica um mau funcionamento.  * São tomadas amostras digitais múltiplas para a gama baixa, gama média e gama alta do instrumento musical original. Por esta razão, pode haver uma diferença muito pequena na qualidade tonal e volume entre as gamas das amostras.		
Ao pressionar um botão, a nota que está soando é cortada momentaneamente ou ocorre uma pequena mudança na maneira como os efeitos são aplicados.	Isso acontece quando os sons de partes múltiplas estão soando ao mesmo tempo durante o uso da estratificação, uso do modo de dueto, reprodução de uma canção incorporada, gravação, etc.  Pressionar um botão quando uma dessas condições existir fará que a definição do efeito que está incorporado na canção mude automaticamente, fazendo que as notas sejam cortadas		

# Especificações do produto

Modelo	PX-830BK/PX-830BP		
Teclado	Teclado de piano de 88 teclas, com resposta ao toque		
Polifonia máxima	128 notas		
Sons	<ul> <li>16</li> <li>Estratificação (excluindo os sons de baixo)</li> <li>Divisão (somente sons de baixo da gama baixa)</li> </ul>		
Efeitos	Brilho (-3 a 0 a 3), Reverberação (4 tipos), Coro (4 tipos), DSP, Ressonância acústica		
Metrônomo	<ul> <li>Batidas: 0, 2, 3, 4, 5, 6</li> <li>Intervalo do andamento: 20 a 255</li> </ul>		
Duet	Gama sonora ajustável (–1 a 2 oitavas)		
Biblioteca musical	<ul> <li>Número de canções: 60, Canções do usuário: 1 (capacidade da memória: até 65 KB)*</li> <li>* Baseado em 1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 1024² bytes</li> <li>Volume de canção: Ajustável</li> <li>Ativação/desativação de parte: L (esquerda), R (direita)</li> </ul>		
Gravador	<ul> <li>Funções: Gravação em tempo real, reprodução</li> <li>Número de canção: 1</li> <li>Número de pistas: 2</li> <li>Capacidade: Aproximadamente 5.000 notas ao todo</li> <li>Proteção dos dados gravados: Memória flash incorporada</li> </ul>		
Pedais	Forte (com operação de meio-pedal), Abafador, Sostenuto		
Outras funções	Seleção de toque: 3 tipos, Desativado Transposição: 2 oitavas (-12 a 0 a 12) Afinação: A4 = 440,0 Hz ±99 cents (variável) Temperamento Alteração da oitava Bloqueio de operação		
MIDI	Recepção de timbres múltiplos com 16 canais		
Cartão de memória SD	<ul> <li>Abertura para cartão de memória SD</li> <li>Cartões de memória SD suportados: Até 2 GB</li> <li>Funções: Reprodução de dados SMF, armazenamento de arquivos, chamada de arquivos, formatação de cartão</li> </ul>		
Entradas/Saídas	<ul> <li>Jaques PHONES: Jaques estéreo padrão x 2</li> <li>Alimentação: 24 V CC</li> <li>Jaques LINE OUT R, L/MONO: Jaques padrões x 2</li></ul>		
Alto-falantes	$\phi$ 12 cm × 2 (Potência 20 W + 20 W)		
Requisitos de energia	Adaptador de CA: AD-E24250LW		
Consumo de energia	24 V 60 W		
Dimensões	Piano Digital e suporte*: 137,1 (L) x 27,5 (P) x 76,2 (A) cm * Tampa do teclado fechada.		
Peso	Piano Digital e suporte: PX-830BK: Aproximadamente 33,5 kg PX-830BP: Aproximadamente 35,2 kg		

<sup>•</sup> As especificações e design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

P-40

# Precauções durante a operação

Certifique-se de ler e de observar as seguintes precauções durante a operação.

#### ■ Localização

Evite os seguintes lugares para este produto.

- Áreas expostas à luz direta do sol e à alta umidade
- Áreas sujeitas a temperaturas extremas
- Perto de um rádio, TV, videocassete ou sintonizador Os dispositivos acima não causarão um mau funcionamento do produto, mas a interferência do produto pode causar interferência de áudio e vídeo de um dispositivo próximo.

#### ■ Manutenção pelo usuário

- Nunca use benzina, álcool, diluentes ou outros agentes químicos para limpar o produto.
- Para limpar o produto ou o seu teclado, limpe com um pano macio umedecido em uma solução fraca de água com um detergente neutro suave. Torça bem o pano para eliminar o excesso de umidade antes de limpar.

#### ■ Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este produto. O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

#### ■ Linhas de soldagem

Podem aparecer algumas linhas no exterior do produto. Essas linhas são "linhas de soldagem" que resultam do processo de moldagem de plástico. Elas não são arranhões nem rachaduras.

#### ■ Etiqueta de instrumento musical

Sempre leve em consideração as pessoas à sua volta quando usar este produto. Tome especial cuidado quando tocar música tarde da noite para manter o volume a níveis que não perturbem os outros. Outras medidas que você pode tomar ao tocar música tarde da noite é fechar a janela e usar fones de ouvido.

- É proibida qualquer reprodução do conteúdo deste manual, seja parcial ou total. Exceto para seu próprio uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a permissão da CASIO é proibido sob as leis de direitos autorais.
- EM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO A ISSO, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO) PROVENIENTES DO USO OU DA INCAPACIDADE DO USO DESTE MANUAL OU DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.

#### ■ Precauções ao manipular o adaptador de CA

- Use uma tomada elétrica que seja facilmente acessível, de forma que possa desconectar o adaptador de CA quando ocorrer um mau funcionamento ou quando precisar desconectá-lo por qualquer outra razão.
- O adaptador de CA é concebido somente para uso interior. Não o use onde o mesmo possa ficar exposto a salpicos de água ou umidade. Não coloque nenhum recipiente, tal como um vaso de flores, que contenha líquido no adaptador de CA.
- Guarde o adaptador de CA em um lugar seco.
- Use o adaptador de CA em uma área aberta e bem ventilada.
- Nunca cubra o adaptador de CA com um jornal, toalha de mesa, cortina ou qualquer outro artigo similar.
- Desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica se não planejar usar o Piano Digital durante um longo período de tempo.
- Nunca tente reparar ou modificar o adaptador de CA de qualquer maneira.
- Ambiente de funcionamento do adaptador de CA Temperatura: 0 a 40°C Umidade: 10% a 90% RH
- Polaridade do plugue de saída: ���

#### Precauções ao manipular o adaptador de CA

#### Modelo: AD-E24250LW

- 1. Leia estas instruções.
- 2. Guarde estas instruções à mão.
- 3. Observe todas as advertências.
- 4. Siga todas as instruções.
- 5. Não use este produto perto da água.
- 6. Limpe somente com um pano seco.
- 7. Não instale o produto perto de radiadores, saídas de aquecimento, fornos ou outras fontes de aquecimento (incluindo amplificadores).
- 8. Use somente os aditamentos e acessórios especificados pelo fabricante.
- 9. Encarregue qualquer reparo a pessoal de serviço qualificado. O reparo ou conserto é necessário após a ocorrência de qualquer uma das seguintes condições: quando o produto é danificado, quando o cabo de alimentação ou plugue está danificado, quando foi derramado algum líquido no produto, quando um objeto caiu dentro do produto, quando o produto foi exposto à chuva ou umidade, quando o produto não estiver funcionando normalmente, quando o produto foi derrubado.
- Não permita que o produto seja exposto a gotejamentos ou derrame de líquidos. Não coloque nenhum objeto com líquido no produto.
- 11. Não permita que a saída de carga elétrica exceda do regime especificado.
- 12. Certifique-se de que a área ao redor esteja seca antes de conectar à fonte elétrica.
- 13. Certifique-se de que o produto esteja orientado corretamente.
- 14. Desconecte o produto durante tempestades ou quando não planejar usar o produto durante um longo período de tempo.
- 15. Não permita que as aberturas de ventilação do produto fiquem obstruídas. Instale o produto de acordo com as instruções do fabricante.
- 16. Tome cuidado para que o cabo de alimentação fique localizado onde ele não seja pisado ou dobrado excessivamente, particularmente em locais perto de plugues e tomadas elétricas, e nos locais onde ele sai do produto.
- 17. O adaptador de CA deve ser conectado a uma tomada elétrica o mais próxima possível do produto para permitir a sua desconexão imediata no caso de uma emergência.

O símbolo abaixo é um alerta que indica a existência de uma voltagem perigosa não isolada dentro do produto, que pode ser suficiente para constituir um risco de choque elétrico aos usuários.



O símbolo abaixo é um alerta que indica a presença de instruções de operação e de manutenção (reparo) importantes na documentação que acompanha o produto.



# **Apêndice**

# Lista de sons

Nome do som	Mudança de programa	MSB de seleção de banco
GRAND PIANO MODERN	0	2
GRAND PIANO CLASSIC	0	1
GRAND PIANO VARIATION	0	0
ELEC PIANO	4	0
FM E.PIANO	5	0
60'S E.PIANO	4	1
HARPSICHORD	6	0
VIBRAPHONE	11	0
PIPE ORGAN	19	0
JAZZ ORGAN	17	0
ELEC ORGAN 1	16	0
ELEC ORGAN 2	16	1
STRINGS 1	49	0
STRINGS 2	48	0
BASS (LOWER) 1	32	0
BASS (LOWER) 2	32	1

# Lista das canções

N°	Nome da canção
01	Nocturne Op.9-2
02	Fantaisie-Impromptu Op.66
03	Étude Op.10-3 "Chanson de l'adieu"
04	Étude Op.10-5 "Black Keys"
05	Étude Op.10-12 "Revolutionary"
06	Étude Op.25-9 "Butterflies"
07	Prélude Op.28-7
08	Valse Op.64-1 "Petit Chien"
09	Valse Op.64-2
10	Moments Musicaux 3
11	Impromptu Op.90-2
12	Marche Militaire 1 (Duet)
13	Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
14	Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
15	Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
16	Träumerei [Kinderszenen]
17	Tambourin
18	Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
19	Inventio 1 BWV 772
20	Inventio 8 BWV 779
21	Inventio 13 BWV 784
22	Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
23	Le Coucou
24	Gavotte
25	Sonatina Op.36-1 1st Mov.
26	Sonatine Op.20-1 1st Mov.
27	Sonate K.545 1st Mov.
28	Sonate K.331 3rd Mov. "Turkish March"
29	Rondo K.485
30	Für Elise
31	Marcia alla Turca
32	Sonate Op.13 "Pathétique" 1st Mov.
33	Sonate Op.13 "Pathétique" 2nd Mov.
34	Sonate Op.13 "Pathétique" 3rd Mov.
35	Sonate Op.27-2 "Moonlight" 1st Mov.
36	Rhapsodie 2
37	Waltz Op.39-15 (Duet)
38	Liebesträume 3
39	Blumenlied
40	La Prière d'une Vierge
41	Csikos Post
42	Humoresque Op.101-7
43	Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44	Sicilienne Op.78
45	Berceuse [Dolly] (Duet)
46	Arabesque 1
47	La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48	Passepied [Suite bergamasque]
49	Gymnopédie 1
50	Je Te Veux
51	Salut d'Amour
52	The Entertainer
53	Maple Leaf Rag
54	L'arabesque [25 Etüden Op.100]
55	La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56	Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57	Le retour [25 Etüden Op.100]
58	La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59	No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60	No.26 [Études de Mécanisme Op.849]

# **MIDI Implementation Chart**

F	unction	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X *****	Mode 3 X *****	
Note Number	True voice	0 - 127 * * * * * *	0 - 127 0 - 127*1	*1: Depende do som
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH v = 1 - 127 X 8nH v = 64	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0, 8nH v =**	**: Não tem relação
After Touch	Key's Ch's	X X	X O	
Pitch Bende	r	х	0	
Control Change	0, 32 1 5, 38 7 10 11 16 17 18 19 64 65 66 67 77 78 80 81 81 82 83 84 93 100, 101 120	0 x x x x x x x x x x x x x	000000000000000000000000000000000000000	Bank select Modulation Portamento Time Data entry LSB, MSB*2 Volume Pan Expression DSP Parameter0*2 DSP Parameter1*2 DSP Parameter2*2 DSP Parameter3*2 Damper Portamento Switch Sostenuto Soft pedal Vibrato depth Vibrato depth Vibrato depth Vibrato delay DSP Parameter5*2 DSP Parameter5*2 DSP Parameter7*2 PSP Parameter5*2 DSP Parameter6*2 DSP Parameter6*2 DSP Parameter6*2 DSP Parameter6*2 PSP Parameter6*2 DSP Parameter6*2 DSP Parameter6*3 DSP Parameter6*4 DSP Parameter6*4 DSP Parameter6*4 DSP Parameter6*5 DSP Parameter6*4 DSP Parameter6*4 DSP Parameter6*4 DSP Parameter6*5 DSP Parameter6*4 DSP Parameter6*4 DSP Parameter6*4 DSP Parameter6*5 DSP Parameter1*4 DSP Parameter1*5 DSP Parameter3*4 DSP Para
Program Change	:True #	O ****	O 0 - 127	
System Excl	usive	0	0	*2
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	X X X	X X X	
System Real Time	: Clock : Commands	0	X X	
Aux Messages	: Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	X O X X	X O O X	
Remarks		*2: Para maiores detalhes, cor	nsulte a Implementação MIDI no	o site http://world.casio.com/.

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : Yes X : No



Esta marca de reciclagem indica que a embalagem cumpre com a legislação de proteção do meio ambiente na Alemanha.

# **CASIO**<sub>®</sub>